


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.

UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.

1  üzerine dokununuz.

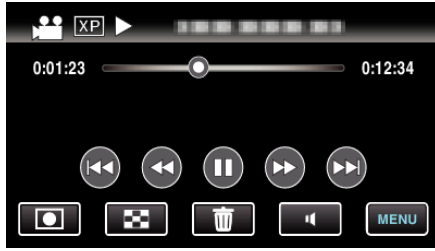

- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

2 “EVET,” üzerine dokununuz.



- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek üzere  /  üzerine dokununuz.
- Hiçbir dosya kalmadığında, ekran dizin ekranına geri döner.

NOT :

- Korunan dosyalar silinemezler.
Dosyayı silmeden önce, korumayı çözünüz.