

## SD KARTI FORMATLA

SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.


| Ayar                | Ayrıntılar                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOSYA               | SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.                                                        |
| DOSYA+YÖNETİM<br>NO | SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1,"e yeniden ayarlar. |

### UYARI :

- SD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabılır değildir.
- Kart üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir bilgisayar üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

## Ögenin Görüntülenmesi

- 1 "MENU,, üzerine dokunun.

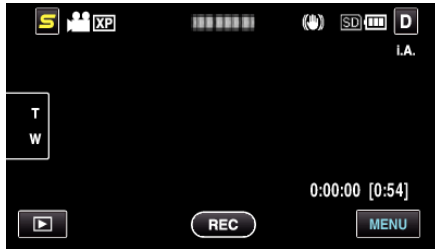

- 2 "⚙️, üzerine dokunun.



- 3 "SD KARTI FORMATLA,, üzerine dokunun.



- 4 (GZ-HM445/GZ-HM448) Kart yuvasını seçin.

