


Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerinde kaydedilen tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler kopyalanacaktır. Ayrıca sadece hiç kopyalanmamış videoları ya da hareketsiz görüntüleri de seçebilir ve kopyalayabilirsiniz.


- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

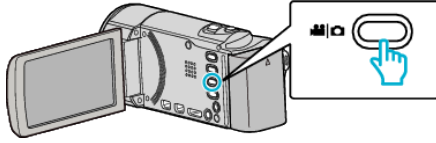


- 2 "YEDEKLEME," üzerine dokunun.



- 3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

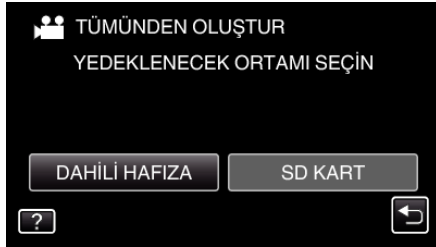

(GZ-HM650/GZ-HM670)

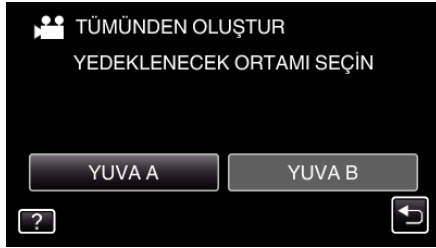

(GZ-HM445/GZ-HM448)

- 4 İstenen yöntem üzerine dokunun.




- "TÜM SAHNELER,, (video)/"TÜM GÖRÜNTÜLER,, (hareketsiz görüntü):

Tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler bu birime kopyalanır.

- "KAYDEDİLMEMİŞ SAHNE,, (video)/"KAYDEDİLMEYEN GRTL,, (hareketsiz görüntü):

Daha önce kopyalanmamış olan videolar ya da hareketsiz görüntüler, otomatik olarak seçilip kopyalanır.

- 5 Sabit disk sürücüsü üzerinde yeterli alan olmadığını kontrol edin, "EVET,, üzerine dokunun.

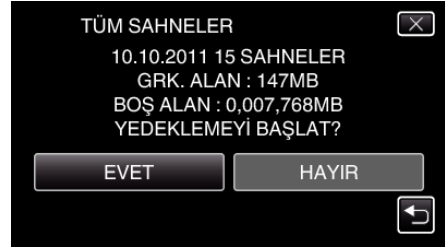

- "EVET,, üzerine dokunulduğunda, yedekleme başlar.

- 6 Kopyalamadan sonra, "TAMAM,, üzerine dokunun.



- 7 Bu birimi kapatmak için düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.
- Kopyalama zaman alabilir. (Örneğin, XP modunda 1 saatlik videoyu kaydetme yaklaşık 20 dakika sürer.)