

TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ

Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

1 "MENU", üzerine dokunun.



2 "⚙️", üzerine dokunun.




3 "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ", üzerine dokunun.



4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlamak için dokunun.



- Tarih gösterimi için, "ay.gün.yıl", "yıl.ay.gün", ve "gün.ay.yıl", arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Saat gösterimi için, "12h", ve "24h", arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri ^ ya da v üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, "TAMAM", üzerine dokunun.

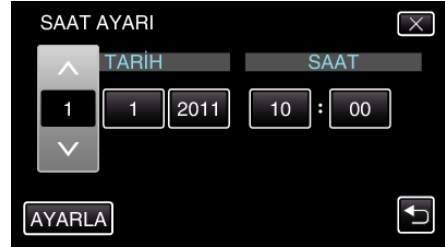

- "Yıl, Ay, Gün, Saat, sırası, tarih görüntüleme stiline göre değişir.

Saat Ayarı Stili/Tarzi

Bu birimi saat ayar stili/tarzi, modele göre değişir.

