


USB Harici Sabit Disk Sürücüsü İçindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması

Harici bir sabit disk sürücüsünde saklanan videolar ya da hareketsiz görüntüler, bu birim üzerinde yeniden oynatılabilir.


- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

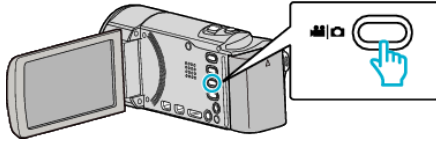

- 2 "OYNAT," üzerine dokunun.



- 3 Yeniden oynatılacak klasör üzerine dokunun.

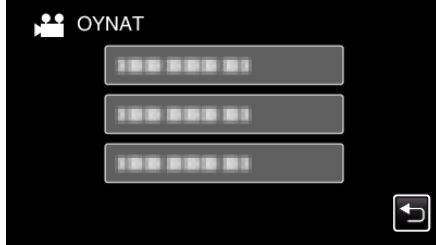

- "YEDEKLEME," menüsüne geri dönmek için "←", üzerine dokunun.

- 4 Yeniden oynatmak için dosya üzerine dokunun.



- Klasör dizin ekrana geri dönmek için "←", üzerine dokunun.
- (Video yeniden oynatma hakkında daha fazla bilgi için, ""Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (sayfa. 0),'na bakınız.)
- Çıkmak için, yeniden oynatmayı durdurup yaklaşık 2 saniye süreyle "X" düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın. Daha sonra, USB kablusunun bağlantısını kesin.

NOT : _____

- Ses yada video yeniden oynatma sırasında kesilebilir.