


Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerinde kaydedilen tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler kopyalanacaktır. Ayrıca sadece hiç kopyalanmamış videoları ya da hareketsiz görüntüleri de seçebilirsiniz ve kopyalayabilirsiniz.

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

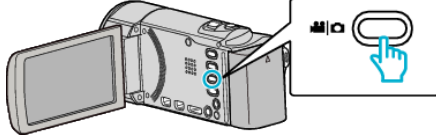


- 2 "TÜMÜNDEN OLUŞTUR," (video) ya da "TÜMÜNÜ KAYDET," (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.




- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

- 3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

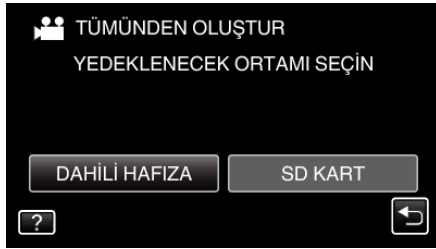

(GZ-HM650/GZ-HM670)

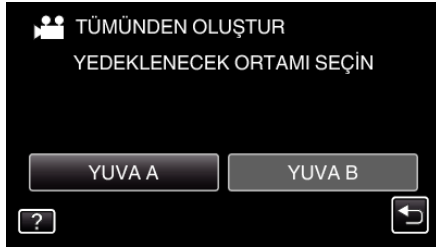

(GZ-HM445/GZ-HM448)

- 4 İstenen yöntem üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.
- "TÜM SAHNELER," (video)/"TÜM GÖRÜNTÜLER," (hareketsiz görüntü):

Tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler bu birime kopyalanır.

- "KAYDEDİLMEMİŞ SAHNE," (video)/"KAYDEDİLMEYEN GRTLR," (hareketsiz görüntü):


Daha önce kopyalanmamış olan videolar ya da hareketsiz görüntüler, otomatik olarak seçilip kopyalanır.

- 5 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

6 “EVET,, ya da “HAYIR,, üzerine dokunun. (sadece  modu)

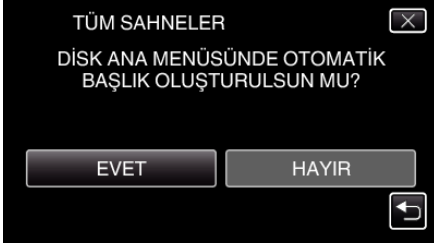

- “EVET,, seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- “HAYIR,, seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

7 “YÜRÜT,, üzerine dokunun.



- “SONRAKİ DİSKİ TAK,, ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

8 Kopyalamadan sonra, “TAMAM,, üzerine dokunun.



9 Bu birimi kapatmak için  düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT :

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, ““Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma” (sayfa. 0) „ya bakın.

“SONLANDIRMA YAPILSIN MI?,, belirdiğinde

Bu; “ORTAK,, menüsünde “OTOMATİK SONLANDIRMA,, “KAPAT,, konumuna ayarladığında belirir.

- Diğer aygıtlar üzerinde yeniden oynatmak için, “EVET,, üzerine dokunun.
- DVD'ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, “HAYIR,, üzerine dokunun.

NOT :

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, “OTOMATİK SONLANDIRMA,, “KAPAT,,’ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- “TAMAMLA,, “YEDEKLEME,, menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD'yi sonlandırabilirsiniz.
- Bir BD-R diski diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, diski oluşturduktan sonra “TAMAMLA,,’ı seçin. (“ORTAK,, menüsündeki “OTOMATİK SONLANDIRMA,, işlevi, sadece DVD'leri oluşturmak için kullanılabilir.)