


İnsan Yüzü Kişisel Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kayıt Edilmesi

Önceden bir kişinin yüzünü kayıt ettirerek, odak ve parlaklık; yüz izleme işlevi ile otomatik olarak ayarlanabilir. Ad ve öncelik düzeyleri ile birlikte en fazla 6 yüz, kayıt ettirilebilir.

Bu kamera tarafından sıklıkla kaydediliyor olan yüzlerin önceden kayıt ettirilmesi tavsiye edilir.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

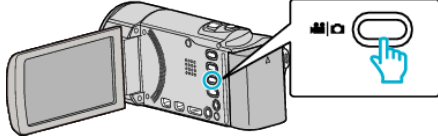


- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2 "MENU," üzerine dokunun.



3 "YÜZ KAYDI," üzerine dokunun.

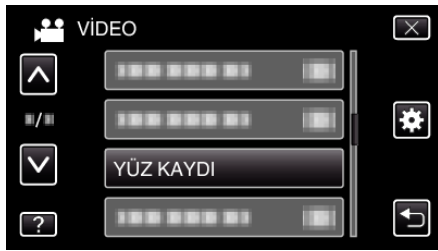


- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.

4 "YENİ YÜZ KAYIT ET," üzerine dokunun.



5 Kamerayı insan süjesine doğru yöneltin.

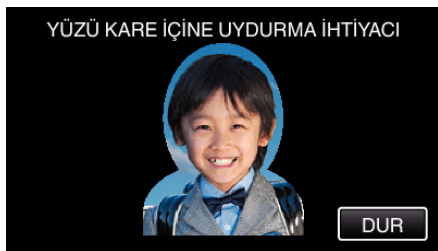


- Yüz kayıt kaydı öncesinde bilgiler toplanır. Bilgi toplanıyorken, çerçeve yanıp söner şekilde belirir.
- Yanıp söniyorken yüzü çerçeve içine uyacak şekilde ayarlayın. Bilgi toplama tamamlandıktan sonra, çerçeve yanıp sönmeyi durdurur ve yazar.
- Kayıtı iptal etmek için, "DUR," üzerine dokunun. "YÜZ TANIMA İPTAL EDİLSİN Mİ?," belirdiğinde, normal kayıt moduna geri dönmek için "EVET," üzerine dokunun.

6 "KAYDET," üzerine dokunun ve yüzü önden kaydedin.



- Kayıt dizin ekranında kullanılacak bir yüz yakalanır.
- "KAYDET," üzerine dokunmanın dışında, SNAPSHOT düğmesine tam olarak basarak da kayıt yapabilirsiniz.
- Kayıt tamamlandığında, bir ses işitilir.
- Kayıtı iptal etmek için, "DUR," üzerine dokunun. "YÜZ TANIMA İPTAL EDİLSİN Mİ?," belirdiğinde, normal kayıt moduna geri dönmek için "EVET," üzerine dokunun.

7 Kayda devam etmek için "EVET," üzerine dokunun.

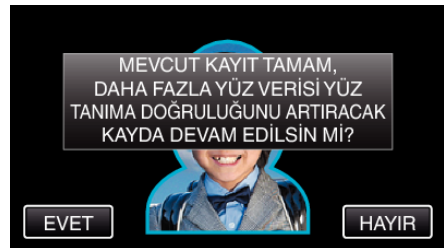

- Yukarıya, aşağıya, sola ve sağa dört yönde yüz bilgilerini toplamaya devam etmek için, "EVET," üzerine dokunun. Yüz tanınmanın doğruluğunu artırmak üzere kayda devam etmeniz önerilir.
- Yüz kayıtları kaydetmeyi durdurmak için, "HAYIR," üzerine dokunun. 10. adıma geçin.

8 Yüz bilgilerini kayıt ettirmek için dört yönde yüzü yavaş yavaş döndürün.




- Kameraya bakıyorken yüzü yavaşça döndürün. Her bir yön için kayıt tamamlandığında, bir ses işitilebilir. (toplamda 4 kez) Tüm yönler için kayıt (kayıt etme) tamamlanıncaya kadar adımı tekrar edin.
- Dört yönde kayıt ettirme, çekim ortamına bağlı olarak başarısız olabilir. Bu durumda, kayıt işlemini iptal etmek için "DUR," üzerine dokunun, daha sonra "HAYIR," üzerine dokunup 10. adıma geçin.
- Eğer yüz kayıt sırasında düzgün şekilde tanınmazsa, yüzü yeniden kayıt ettirin.

9 Gülümseyen bir yüzle kameraya bakın.




- Kayıt otomatik başlar. Bir referans olarak gülümseme % görüntüsünü kullanarak, bu değeri mümkün olduğunca yüksek yapmak üzere gülümseyin.
- Kayıt tamamlandığında, bir ses işitilir.
- Gülen yüzün kaydını iptal etmek ve bir ad girmek üzere ilerlemek için, "DUR," üzerine dokunun, daha sonra "HAYIR," üzerine dokunun ve 10. adıma geçin.

10 "TAMAM,, üzerine dokunun.

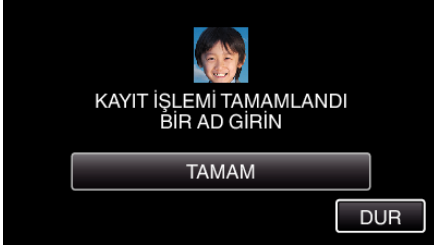

- "TAMAM,, üzerine dokunulması, kaydedilen yüzün kaydını yapar ve bir ad girmek için ekran belirir.
- Kayıtı iptal etmek için, "DUR,, üzerine dokunun. "YÜZ TANIMA İPTAL EDİLSİN Mİ?,, belirdiğinde, normal kayıt moduna geri dönmek için "EVET,, üzerine dokunun.

11 Bir ad girmek için ekran üzeri klavyeye dokunun, daha sonra "KAYIT,, üzerine dokunun.

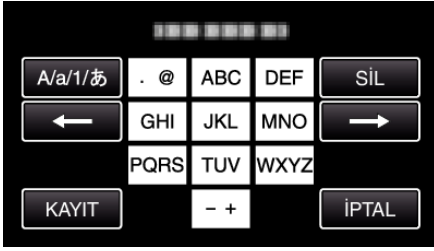


- Bir karakteri silmek için "SİL,, üzerine dokunun.
- Çıkamak için "İPTAL,, üzerine dokunun.
- Büyük harf, küçük harf ve sayıdan karakter girdi türünü seçmek için "A/a/1,, üzerine dokunun.
- Sola veya sağa bir boşluk taşımak için ← ya da → üzerine dokunun.
- 8 adete kadar karakter girilebilir.
- Karakter girme şekli
Örnek: "KEN,,i girmek için
"JKL,, üzerine 2 kez dokunun → "DEF,, üzerine 2 kez dokunun → "MNO,, üzerine 2 kez dokunun

12 İstenen öncelik düzeyine dokunun, daha sonra "KAYIT,, üzerine dokunun.



- Kayıt olduktan sonra, son sayı; öncelik seviyesi olarak atanır. Yüz tanıma sırasında, en yüksek öncelikli (en düşük sayı) süje algılanacaktır.
- Sayı üzerine dokunarak bir süjenin öncelik düzeyini değiştirebilirsiniz. Örnek: 3 numaralı öncelik düzeyini 1 numaraya değiştirmek için, 1 numaraya dokunun. Kayıtlı süjenin öncelik düzeyi, 1 numara olur, bu arada orijinal 1 numaranın öncelik düzeyleri ve onun altındakiler bir basamak aşağı düşer. (Bu örnekte, orijinal 1 numara 2 numaralı olur ve orijinal 2 numara ise 3 numara olur.)
- "KAYIT,, üzerine dokunulduğunda, kayıt ettirme ekranı belirir.

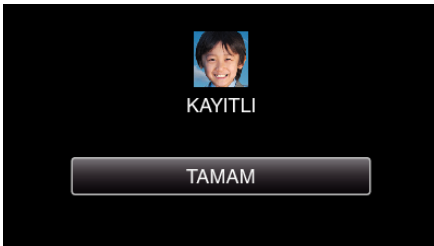

- Kayıt ettirme işlemini tamamlamak için "TAMAM,, üzerine dokunun.
- Kayıt ettirilen yüz bilgilerini "DÜZENLE,, içinde düzenleyebilirsiniz.

NOT : _____

- Yüzler, aşağıdaki durumlarda düzgün şekilde kayıt ettirilemeyebilir:
 - yüz çerçeveye göre ya çok küçük yada çok büyük görüldüğünde
 - çok karanlık veya çok parlak olduğunda
 - yüzü yatay veya eğimli görüldüğünde
 - yüzün bir kısmı gizlendiğinde
 - çerçeve içinde birden fazla yüz olduğunda
- Yüz tanıma doğruluğunu artırmak için, çerçeve içerisine sadece bir yüzü sığdırın ve aydınlık bir ortamda kayıt ettirin.
- Yüzler, çekim koşullarına ve ortamına bağlı olarak doğru şekilde tanınmayabilir. Bu durumda, süjeyi yeniden kayıt ettirin.
- Yüzler, eğer yüz tanıma düzeyi düşükse, kayıt esnasında doğru şekilde tanınmayabilir. Bu durumda, süjeyi yeniden kayıt ettirin.
- Yüz izleme, yüz alt penceresi ve ad ekranı, kayıtlı yüzlere, çekim koşullarına (mesafe, açı, parlaklık, vb) ve ifadelerle bağlı olarak düzgün çalışmayabilir,
- Yüz izleme, yüz alt penceresi ve ad ekranı, kardeşler, ebeveynler, çocuklar vb. gibi benzer yüz hatlarına sahip insanlar için düzgün çalışmayabilir,