



Elle Kayıt

Parlaklık gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz. Elle kayıt, hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.


1 Mercek kapağını açın.

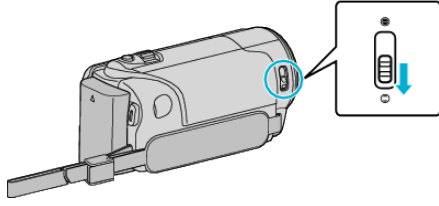

2 LCD monitörü açın.

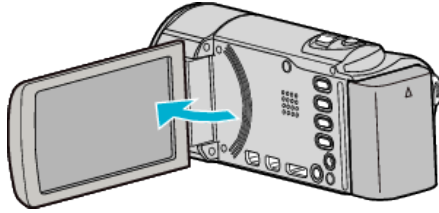


3 LCD monitörü açıp video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

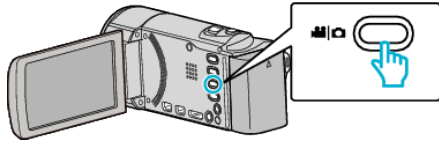


- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

4 Elle kayıt modunu seçin.

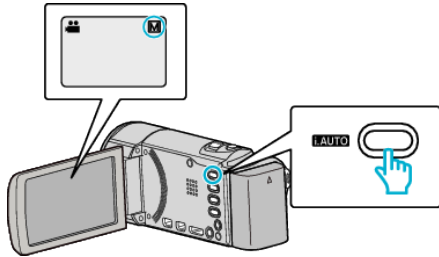

- Eğer mod Akıllı Otomatik konumunda ise, değiştirmek için i.AUTO düğmesi üzerine basın. Her basışta mod; Akıllı Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

5 Kayıt işlemini başlatın.

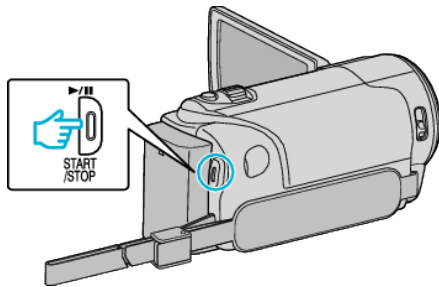

- Durdurmak için yeniden basın.

NOT :

- Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü

Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.

Ad	Tanımlama
SAHNE SEÇİMİ	• Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirebilir.
FOKUS	• Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın.
PARLAKLIK AYARI	• Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. • Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın.
BEYAZ DENGESİ	• Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. • Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı görüldüğünde, bunu kullanın.
ARKA IŞIK KOMP.	• Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. • Işığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın.
TELE MAKRO	• Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini almada kullanın.