


KULLANICI Düğmesinin Ayarı

Sıklıkla kullandığınız elle ayarlama işlevlerinden birini USER düğmesine atıyarak, işleve hızlıca erişebilirsiniz.

Bir İşlevin USER Düğmesine Atanması

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

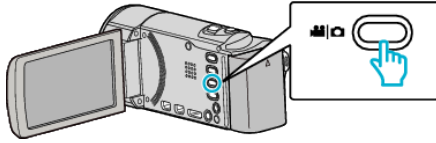

- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

- 2 "MENU", üzerine dokunun.



- 3 "KULLANICI DÜĞM.AYARI", üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.
- Menüden çıkmak için X üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ üzerine dokunun.

- 4 İstenilen işlevi seçin.



Aşağıdaki işlevlerden birini seçebilirsiniz.

- GECE GÖZÜ
- DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF
- FOKUS
- ARKA IŞIK KOMP.
- BEYAZ DENGESİ
- DİJİTAL GÖR. STABİL. (video modu)
- OTOMATİK ZAMANLAYICI (hareketsiz görüntü modu)

USER Düğmesi ile Ayarlamaların Yapılması

Aşağıdaki gibi çalışır.

■ İşlevlerin açılması ya da kapatılması durumunda (GECE GÖZÜ, ARKA IŞIK KOMP., DİJİTAL GÖR. STABİL., OTOMATİK ZAMANLAYICI)

İşlevi açmak ya da kapatmak için USER düğmesine basınız.

■ FOKUS durumunda

FOKUS'ı otomatik ve elle arasında değiştirmek için USER düğmesine basınız. Odağı elle ayarlamak için, "Odağın Elle Ayarlanması" (☞ sayfa. 0)'na bakın.

■ Seçilecek ayarları olan işlevler durumunda (DOKUN ÖNCELİĞİ AE/AF, BEYAZ DENGESİ)

- 1) USER düğmesine basın.
- 2) Ayarlanacak istenilen işleve dokunun.

NOT :

- USER düğmesi, menü görüntülendiğinde geçersizdir.