


Seçilen Dosyaların Kopyalanması

İstediğiniz videoları ya da hareketsiz görüntüleri tek tek seçip kopyalayın.


- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

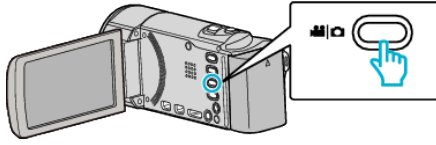


- 2 "SEÇ VE OLUŞTUR," (video) ya da "SEÇ VE KAYDET," (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- 3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

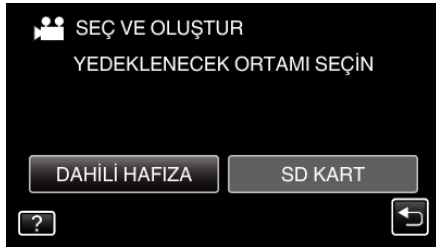

(GZ-HM650/GZ-HM670)

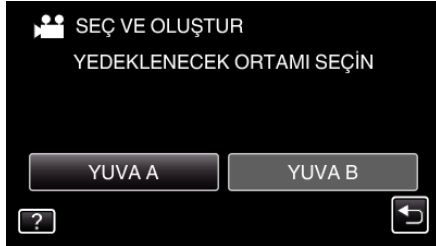

(GZ-HM445/GZ-HM448)

- 4 "SAHNELERDEN SEÇ," (video) ya da "GÖRÜNTÜLERDEN SEÇ," (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

- 5 Kopyalanacak videoların ya da hareketsiz görüntülerin üzerine dokunun.



- Bir onay işareti, seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, dosya üzerine yeniden basın.
- Dosyayı kontrol etmek için "KONTROL," üzerine dokunun.

- 6 Tüm dosyaları seçtikten sonra, "KAYDET," üzerine dokunun.




- 7 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

- 8 "EVET," ya da "HAYIR," üzerine dokunun. (sadece 📷 modu)

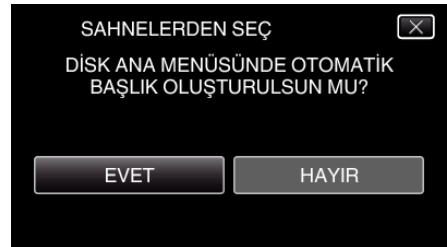

- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

- 9 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ TAK," ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.

- 10 Kopyalamadan sonra, "TAMAM," üzerine dokunun.



- 11 Bu birimi kapatmak için ⏻ düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI :

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT :

- Oluřturulan diski kontrol etmek için, ““Bir Harici Blu-ray Sürücü ile Yeniden Oynatma” (sayfa. 0),ya bakın.
-