

KESİNTİSİZ KAYIT

Dahili hafıza ya da A yuvası üzerindeki kalan alan bittiğinde durmaksızın SD kart üzerinde kayda devam eder.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirmez.
AÇIK	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirir.

NOT :

- Kesintisiz kayıt, eğer SD kart üzerinde yeterince alan yok ise, gerçekleştirilemez.
- Kesintisiz kayıt işlemi, kesintisiz kayıt tamamlandıktan sonra otomatik olarak "KAPAT,"ya geçer.
- Önceki oturum tamamlandıktan sonra, kesintisiz kaydı yeniden başlatmak için, kesintisiz videoları birleştirmek ya da kesintisiz videoların birleştirme bilgilerini silmek gereklidir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Video modunu seçin.

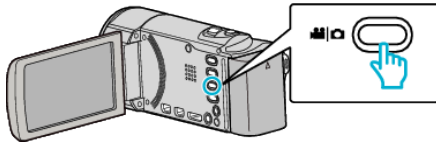

- 2 Kayıt modunu seçmek için üzerine dokunun.



- Her dokunuşta mod, kayıt ile yeniden oynatma arasında değişir.

- 3 "MENU," üzerine dokunun.



- 4 "KESİNTİSİZ KAYIT," üzerine dokunun.

