


Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerinde kaydedilen tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler kopyalanacaktır. Ayrıca sadece hiç kopyalanmamış videoları ya da hareketsiz görüntüleri de seçebilirsiniz ve kopyalayabilirsiniz.


- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

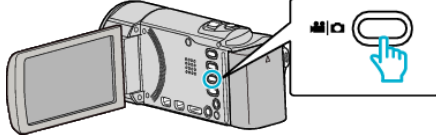


- 2 "TÜMÜNDEN OLUŞTUR," (video) ya da "TÜMÜNÜ KAYDET," (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- 3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

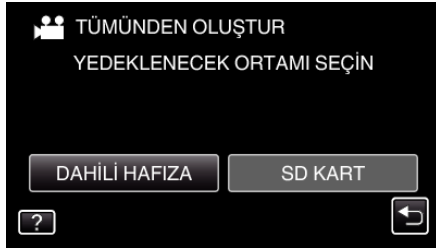

(GZ-HM650/GZ-HM670)

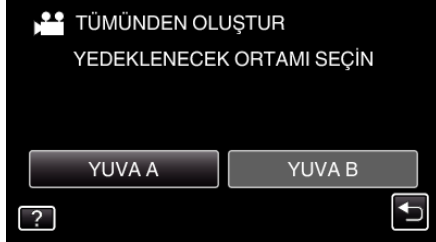

(GZ-HM445/GZ-HM448)

- 4 İstenen yöntem üzerine dokunun.



- "TÜM SAHNELER," (video)/"TÜM GÖRÜNTÜLER," (hareketsiz görüntü):

Tüm videolar ya da hareketsiz görüntüler bu birime kopyalanır.

- "KAYDEDİLMEMİŞ SAHNE," (video)/"KAYDEDİLMEYEN GRTL," (hareketsiz görüntü):


Daha önce kopyalanmamış olan videolar ya da hareketsiz görüntüler, otomatik olarak seçilip kopyalanır.

- 5 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

6 “EVET,” ya da “HAYIR,” üzerine dokunun. (sadece  modu)

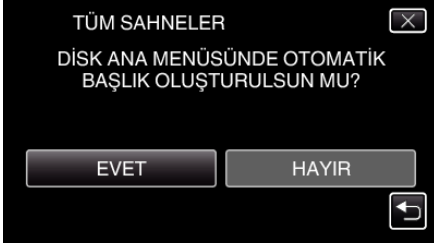

- “EVET,” seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- “HAYIR,” seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

7 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.



- “SONRAKİ DİSKİ TAK,” ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

8 Kopyalamadan sonra, “TAMAM,” üzerine dokunun.



9 Bu birimi kapatmak için  düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI : _____

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT : _____

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, ““Bir Harici Blu-ray Sürücü ile Yeniden Oynatma” ( sayfa. 0) ,”ya bakın.