


Yüz Kısa Yol Menüsünün Çalıştırılması


Yüz kısa yol menüsünü kullanarak ya video ya da hareketsiz görüntü kayıt modunda yüzle ilgili işlevlerin çeşitli ayarları yapılandırabilirsiniz.

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü kayıt modunda “S” üzerine dokunun.

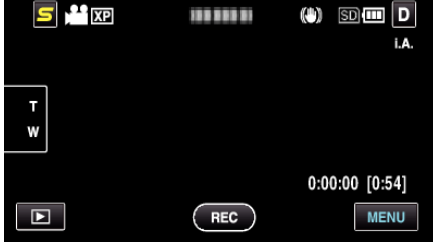


- 2 İstenen menü ve ayar üzerine dokunun.

- Video Kaydı Modu Esnasında Yüz Kısa Yol Menüsü

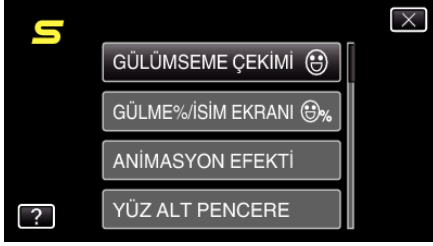

- Hareketsiz Görüntü Kaydı Modu Esnasında Yüz Kısa Yol Menüsü

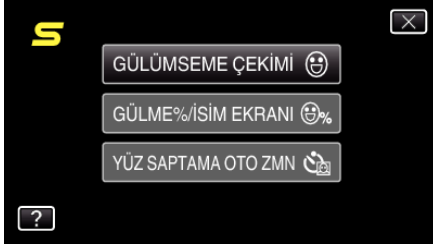

NOT :

- Ekrandan çıkmak için “X” üzerine dokunun (çık).
- Yardım dosyasını görüntülemek için “?” (yardım) üzerine dokunun ve öge üzerine dokunun.