


Seçilen Dosyaların Kopyalanması

İstediğiniz videoları ya da hareketsiz görüntüleri tek tek seçip kopyalayın.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

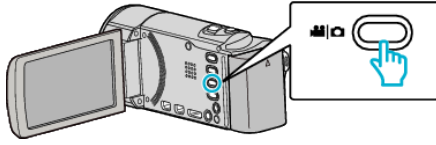


2 "SEÇ VE OLUŞTUR," (video) ya da "SEÇ VE KAYDET," (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.




- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.

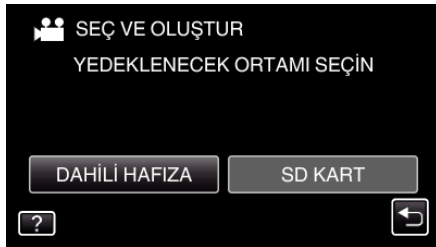

(GZ-HM650/GZ-HM670)

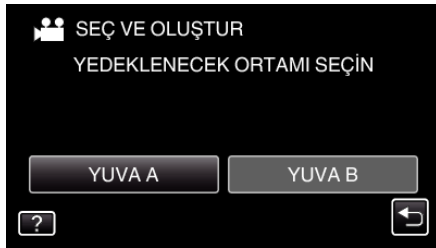

(GZ-HM445/GZ-HM448)

4 "SAHNELERDEN SEÇ," (video) ya da "GÖRÜNTÜLERDEN SEÇ," (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

5 Kopyalanacak videoların ya da hareketsiz görüntülerin üzerine dokunun.



- Bir onay işareti, seçilen dosya üzerinde belirir.

Onay işaretini kaldırmak için, dosya üzerine yeniden basın.

- Dosyayı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

6 Tüm dosyaları seçtikten sonra, "KAYDET," üzerine dokunun.




- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

7 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

8 "EVET," ya da "HAYIR," üzerine dokunun. (sadece 📺 modu)

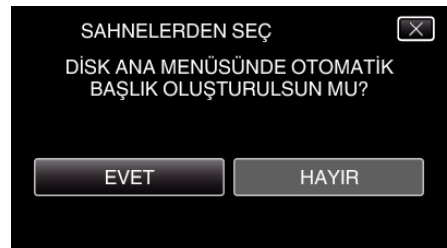

- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

9 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ TAK," ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.

10 Kopyalamadan sonra, "TAMAM," üzerine dokunun.



11 Bu birimi kapatmak için ⏻ düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI :

Kopyalama

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT : _____

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, “Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma” (sayfa. 0) „ya bakın.

“SONLANDIRMA YAPILSIN MI?„ belirdiğinde

Bu; “ORTAK„ menüsünde “OTOMATİK SONLANDIRMA„, “KAPAT„ konumuna ayarladığında belirir.

- Diğer aygıtlar üzerinde yeniden oynatmak için, “EVET„ üzerine dokunun.
- DVD'ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, “HAYIR„ üzerine dokunun.

NOT : _____

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, “OTOMATİK SONLANDIRMA„, “KAPAT„'ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- “TAMAMLA„, “YEDEKLEME„ menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD'yi sonlandırabilirsiniz.
- Bir BD-R diski diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, diski oluşturduktan sonra “TAMAMLA„'ı seçin.
(“ORTAK„ menüsündeki “OTOMATİK SONLANDIRMA„ işlevi, sadece DVD'leri oluşturmak için kullanılabilir.)