

Dosyaların bir SD Karta Taşınması

Videoları ve hareketsiz görüntüleri; dahili hafızadan bir SD kartına ya da A yuvasından B yuvasına taşıyabilirsiniz.


Taşınan dosyalar, dahili hafızadan ya da A yuvasından silineceklerdir.

Hareketsiz görüntüleri SD kartlara taşıma, onları baskı (developman) için dükkana getirmeyi elverişli kılar.

UYARI :

- Hedef ortam içinde yeterli alan kaldığından emin olun.
- SD kartındaki videolar; dahili hafızaya ya da B yuvasından A yuvasına taşınamaz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

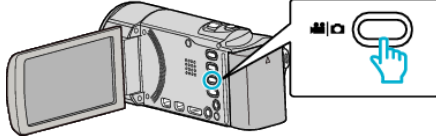

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için üzerine dokunun.




- Kayıt moduna geri dönmek için üzerine dokunun.
- Her dokunuşta mod, kayıt ile yeniden oynatma arasında değişir.

3 "MENU", üzerine dokunun.



4 "TAŞI", üzerine dokunun.

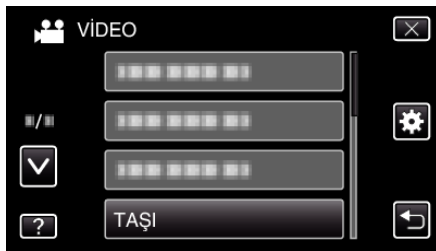

5 Taşınacak dosyaların üzerine dokunun.



- ✓ seçilen dosyalar üzerinde belirir.
Bir dosyadan ✓'i kaldırmak için, o dosya üzerine yeniden dokununuz.
- Tüm dosyaları seçmek için "TÜMÜ SEÇ", üzerine basın.
- Tüm seçimleri serbest bırakmak için "TÜMÜ BRK", üzerine basın.
- Hiç bir dosya seçilmediğinde, "AYARLA", devre dışı bırakılır.

6 "AYARLA", üzerine dokununuz.



7 "EVET", üzerine dokununuz.



- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, "TAMAM", üzerine dokununuz.