


Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

- Yaklaşık 2 saniye süreyle  düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın.

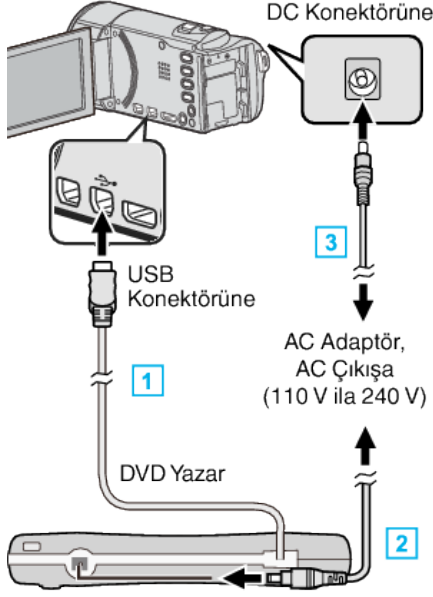


1 DVD yazarın USB kablosunu bu birime takın.

2 DVD yazarın AC adaptörünü takın.

3 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Bu birim açılır ve "YEDEKLEME," menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, "YEDEKLEME," menüsü görüntülenir.
- Ayrıca DVD yazarın talimat kitapçığına da bakınız.

2 Yeni bir disk yerleştirin.

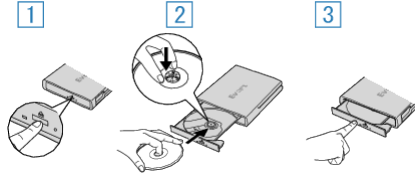

1 Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.

2 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.

3 Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

UYARI :

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.