


Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.

UYARI :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

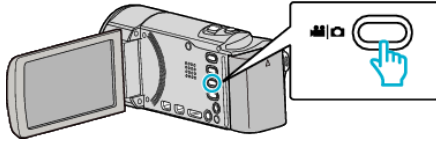

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için [▶] üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

3 [SİL] üzerine dokunun.



4 Silmek için dosyaların üzerine dokunun.




- ✓ seçilen dosyalar üzerinde belirir.
Bir dosyadan ✓'i kaldırmak için, o dosya üzerine yeniden dokunun.
- Tüm dosyaları seçmek için "TÜMÜ SEÇ", üzerine basın.
- Tüm seçimleri serbest bırakmak için "TÜMÜ BRK", üzerine basın.
- 2 saniye içinde sürekli veya sürekli çekim modunda kaydedilen hareketsiz görüntüler; birlikte gruplandırılacaktır. Sadece ilk kaydedilen dosya gösterilir ve grup yeşil bir çerçeve ile görüntülenir. Buna dokunulduğunda, gruplandırılmış dosyaların bir dizin ekranı belirir. Silenecek dosyaların üzerine dokunun, daha sonra [↩], üzerine dokunun.



5 "AYARLA", üzerine dokunun.



6 Silmeyi onaylamak için "UYGULA", üzerine dokunun.

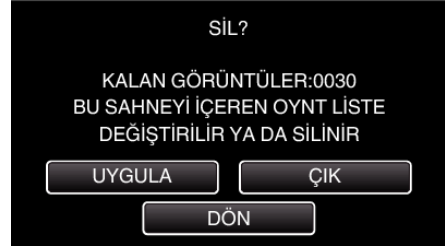

- Silme işlemi tamamlandıktan sonra, "TAMAM", üzerine dokunun.
- Silmeyi iptal etmek için, "ÇIK", üzerine dokunun.

NOT :

- Korunan dosyalar silinemezler.
Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.