


IŞIK (GZ-HM445/GZ-HM650/GZ-HM670)

Işığı açar/kapatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yanmaz.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken otomatik olarak yanar.
AÇIK	Her zaman yanar.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

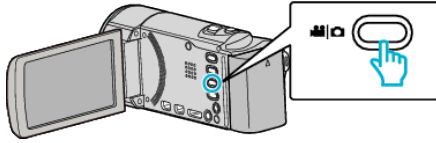


- 2 Kayıt modunu seçmek için  üzerine dokunun.



- Her dokunuşta mod, kayıt ile yeniden oynatma arasında değişir.

- 3 "MENU," üzerine dokunun.

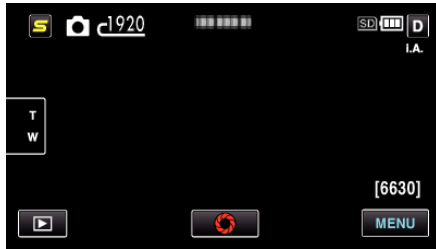

- 4 "IŞIK," üzerine dokunun.

