



Videoların Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

1 Video modunu seçin.

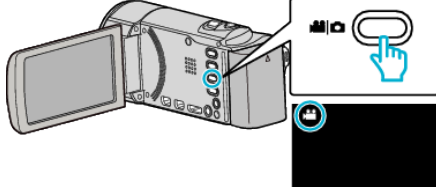

2 Yeniden oynatma modunu seçmek için [D] üzerine dokunun.

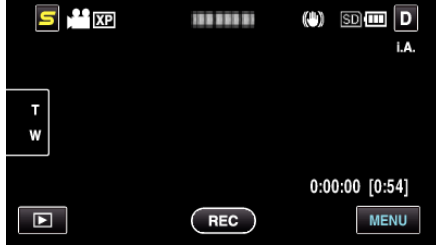


3 Yeniden oynatmayı başlatmak için dosya üzerine dokunun.



- Yeniden oynatma için ortamı seçmek üzere [SD] üzerine dokunun.
- Ara vermek için [II] üzerine dokunun.
- Dizin ekrana geri dönmek için [D] üzerine dokunun.
- Kayıt moduna geri dönmek için [D] üzerine dokunun.

Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

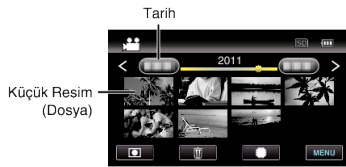

Gösterim	Tanımlama
Tarih	Bir önceki/sonraki tarihe taşır.
<	Önceki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
>	Sonraki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
Küçük Resim (Dosya)	Küçük resim üzerine dokunun - Yeniden oynatmayı başlatır Sola hafif dokunma - Önceki dizin ekranına kaydırır (küçük resimle gösterim) Sağa hafif dokunma - Sonraki dizin ekranına kaydırır (küçük resimle gösterim)
Yakınlaştırma Kolu	Önceki/sonraki dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
Kayıt Modu	Kayıt moduna geçirir.

[Silme]	Silmeyi yerine getirmek için dizin ekranını görüntüler (küçük resimle gösterim)
[SD]	Dahili hafıza ve SD kartının dizin ekranı arasında geçiş yapar.
MENU	Menü ekranını görüntüler

Video Yeniden Oynatma Esnasında



Gösterim	Tanımlama
İşaretleyici	Sahne içindeki geçerli tahmini yeniden oynatma konumunu görüntüler
Zaman Çizelgesi Çubuğu	Rastgele bir konum üzerine dokunun - Dokunulan konuma gider Yeniden oynatma noktasını sola veya sağa sürükleyin - Yeni konumdan yeniden oynatmayı başlatır
[Geri]	Sahnenin başına geri döner
[Geri]	Geriye doğru arama
[Duraklat]	Yeniden oynatır/duraklatır
[İleri]	İleriye doğru arama
[İleri]	Bir sonraki videoya ilerler
Kayıt Modu	Kayıt moduna geçirir.
[Durdur]	Durdurur (dizin ekranına geri döner)
[Silme]	O anda seçilen dosyayı siler.
[Ses]	Ses düzeyi ayarlaması
MENU	Menü ekranını görüntüler

NOT :

- Dokunmatik ekranın işlem alanı üzerine dokunun ya da sürükleyin.
- Eğer birim yaklaşık 3 saniye boyunca çalıştırılmazsa, dokunmatik ekran üzerindeki işlemler düğmeleri kaybolur. İşlem düğmelerini yeniden görüntülemek için ekran üzerine dokunun.
- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.


UYARI :

- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın. Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir.
- Bu birim, mikro bilgisayarla kontrol edilen bir aygıttır. Elektrostatik deşarj, harici parazit ve karışma (bir TV, radyo, ve benzerinden) düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu durumda, güç kaynağını kapatın, daha sonra AC adaptörü ve pil takımını çıkarın. Bu birim yeniden ayarlanacaktır.

Videoların Ses Düzeyinin Ayarlanması

Ses düzeyi kontrol etmek için ses düzeyi ayarlama düğmesi üzerine dokunabilirsiniz.

1 [Ses] üzerine dokunun.

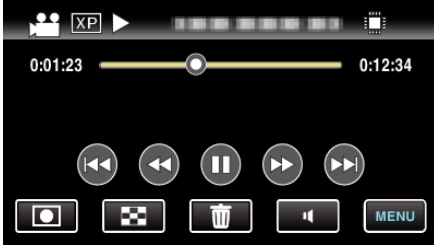

2 "+" ya da "-", üzerine dokunun.



- Ses düzeyi, oynatma sırasında yakınlaştırma kolu kullanılarak da ayarlanabilir.



-  dokunulduğunda, ses düzeyi ayarlama çubuğu, 1 saniyelik işlem yapmama durumundan sonra bile ekranda kalır.
- Ses düzeyi ayarlama için X üzerine dokunun.
- Ses düzeyi ayarı; bir AV kablosu (ses/görüntü) veya HDMI kablosu bağlıyken devre dışı bırakılır.

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

1 INFO düğmesi üzerine basın.

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

