


## Saat Ayarı

“TARİH/SAAT AYARLAYINI!”, ekranı, satın alındıktan sonra ilk kez bu birim açıldığında, uzun süreyle kullanılmadığında ya da saat henüz ayarlanmamış ise belirir.

Kayıttan önce saati ayarlayın.

- 1 LCD monitörü açın.

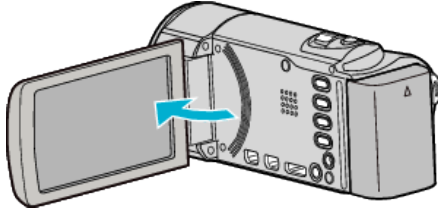


- Birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.

- 2 “TARİH/SAAT AYARLAYINI!”, görüntülendiğinde “EVET,” üzerine dokunun.




- 3 Tarih ve saati ayarlayın.

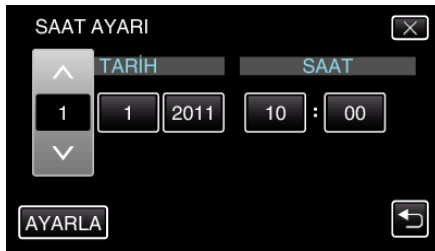

- Yıl, ay, gün, saat ya da dakika ögesine dokunulduğunda, “^” ve “v” görüntülenecektir.
- Yıl, ay, gün, saat, dakikayı ayarlamak için ^ ya da v üzerine dokunun.

- 4 Tarih ve saati ayarladıktan sonra, “AYARLA,” üzerine dokunun.

- 5 Yaşadığınız bölgeyi seçip “KAYDET,” üzerine dokunun.

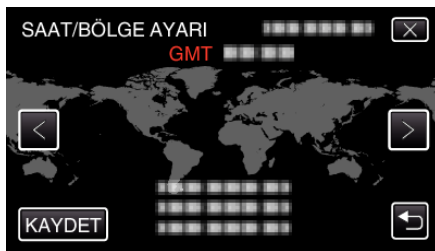

- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Şehir adını seçmek için < ya da > üzerine dokunun.

### NOT :

- Saat daha sonra yeniden ayarlanabilir.
- Yurtdışında bu birimi kullanıyorken, onu kayıt için yerel saate ayarlayabilirsiniz.
- Uzun süreyle kullanmadıktan sonra bu birimi yeniden açtığınızda “TARİH/SAAT AYARLAYINI!”, görüntülenir. Saati ayarlamadan önce, bu birimin dahili saat pilini şarj etmek için, 24 saatten daha uzun süreyle AC adaptörü takın.