



静止画を再生する

撮影した静止画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生できます。

1 静止画を選ぶ

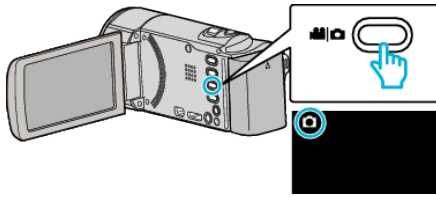

2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする

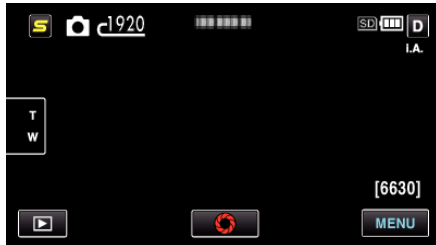


3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



- 2秒以内に連続して撮影された静止画、または連写モードで撮影された静止画はグループ化されます。また、最初に撮影されたファイル(映像)のみ表示され、緑色の枠がつきます。
- **SD** タッチすると、再生するメディアが切り換わります。
- 再生中に **一覧表示** をタッチすると、一覧表示に戻ります。
- **撮影モード** をタッチすると撮影モードに戻ります。

静止画再生の操作ボタン

一覧表示中

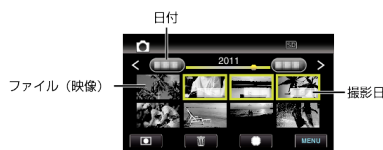


- 2秒以内に連続して撮影された静止画、または連写モードで撮影された静止画はグループ化されます。また、最初に撮影されたファイル(映像)のみ表示され、緑色の枠がつきます。

画面表示	説明
日付	前/次の撮影日に移動します。
<	前の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
>	次の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
ファイル(映像)	タッチすると、再生を開始します。右になぞると一覧表示が右にスクロールし、前の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。左になぞると一覧表示が左にスクロールし、次の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。
撮影モード 切換	撮影モードに切り換わります。
	一覧表示が内蔵メモリー/SDカードに切り換わります。

	削除用の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
MENU	メニュー画面を表示します。
撮影日	撮影日(それぞれの日付で最初に撮影した画像のファイルのみが表示されます)

静止画再生中

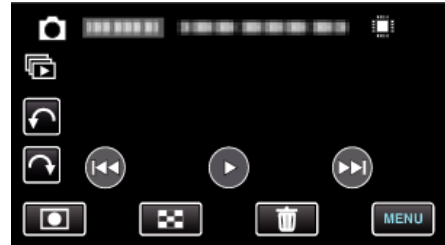

画面表示	説明
	前の静止画に戻ります。
	スライドショーを開始/一時停止します。
	スライドショー中に逆順再生します。
	スライドショー中に正順再生します。
	次の静止画に進みます。
撮影モード 切換	撮影モードに切り換わります。
	一覧表示に戻ります。
	選んでいるファイル(映像)を削除します。
MENU	メニュー画面を表示します。
	タッチするたびに、左に 90°回転します。
	タッチするたびに、右に 90°回転します。
	連写した静止画を連続再生します。

メモ:

- 操作は、タッチパネルをタッチまたは、なぞることで行います。
- 本機の操作を約 3 秒間行わないと、タッチパネルの操作ボタンが消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。
- 再生中に、静止画を左右いずれかに 90°回転させることができます。回転は表示中の画像にのみ行えます。
- 撮影した日付から目的の映像を探せます。多くなってきた映像から探すのに便利です。

ご注意:

- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。