


## DVD ライターを準備する(CU-VF3 の場合)

### 1 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

- 電源ボタン(④)を 2 秒以上押して、電源を切ってください。

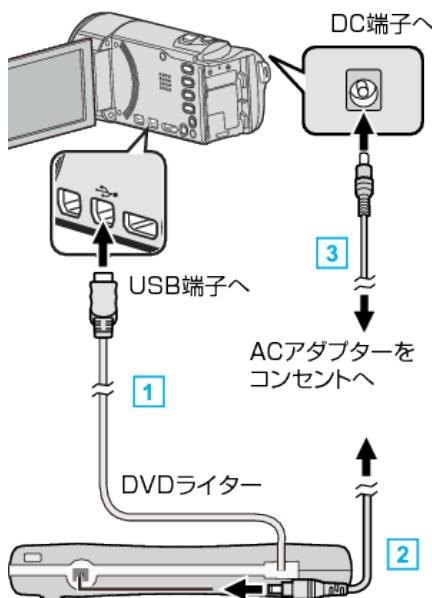


① DVD ライターの USB ケーブルを本機につなぐ

② DVD ライターの AC アダプターをつなぐ

③ 本機に AC アダプターをつなぐ

- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 本体の電源が入り、“バックアップ”メニューが表示されます。
- USB ケーブルをつないでいる間は、“バックアップ”メニューが表示されます。
- DVD ライターの取扱説明書もご覧ください。

### 2 新しいディスクを入れる

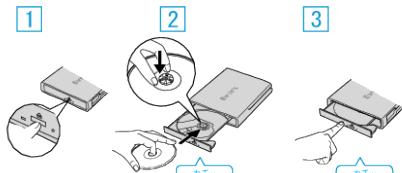

① 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける

② トレイを完全に引き出して、新しいディスクを確実にはめ込む

③ ディスクトレイを「カチッ」と音がするまで押して閉じる

ご注意 :

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。  
電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。