


## DVDレコーダーやビデオデッキにつないでダビングする

DVDレコーダーやビデオデッキに接続して、動画を標準画質でダビングできます。

- テレビやDVDレコーダー、ビデオデッキなどの取扱説明書もご覧ください。

### 1 ビデオ機器に接続する

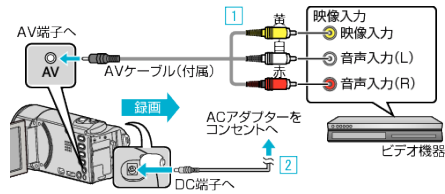


1 付属のAVケーブルでつなぐ

2 本機にACアダプターをつなぐ

- ACアダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 付属のACアダプターを使用してください。

### 2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする

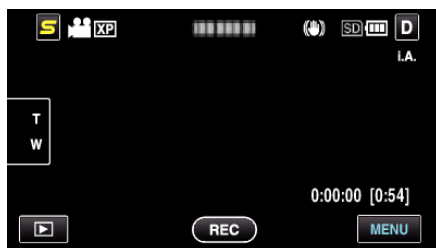

- 再生ボタンをタッチすると撮影モードに戻ります。
- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

### 3 テレビ・ビデオ機器の録画の準備をする

- 対応する外部入力に切り換えます。
- DVD-Rやビデオテープなどを入れます。

### 4 本機の再生の準備をする

- "共通"メニューの"ビデオ出力"を接続するテレビの画面比("4:3"または"16:9")に合わせます。

### 5 録画を開始する

- 本機で動画を再生し、ビデオ機器の録画ボタンを押してください。
- 再生が終わったら、ビデオ機器の録画を停止してください。