

シームレス撮影

撮影中に内蔵メモリの容量がいっぱいになって記録できなくなったら、撮影を止めずに続けて SD カードに記録します。


設定	内容
切	記録メディアを切り換えて撮影しません。
入	記録メディアを切り換えて撮影します。

メモ：

- SD カードに十分な空き容量がないと、シームレス撮影はできません。
- シームレス撮影をすると、設定が自動的に "切" となります。
- 一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。

項目を表示するには

1 動画を選ぶ

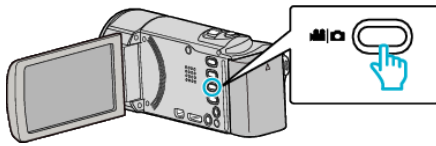

2 動画をタッチして撮影モードを選択する



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

3 "MENU"をタッチする



4 "シームレス撮影"をタッチする

