



## 静止画をインテリジェントオートで撮影する

インテリジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。

### 1 レンズカバーを開ける

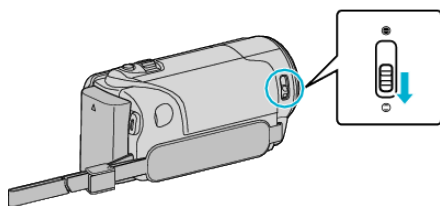


### 2 液晶モニターを開き、静止画を選ぶ

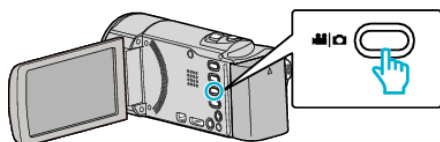


- アイコンが静止画になります。

### 3 撮影モードがインテリジェントオートか確認する

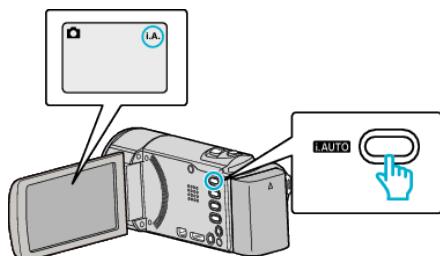


- **M** マニュアルになっているときは、i.AUTO ボタンを押して切り換えてください。押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルが切り換わります。

### 4 被写体にピントを合わせる




- ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点灯します。

### 5 シャッターを切る

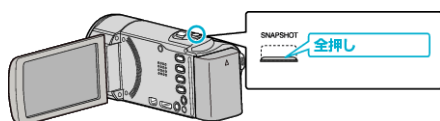

- 静止画記録中は、PHOTO が点灯します。
- 一部の表示は約3秒間で消えます。D ボタンを使って表示を切り換えられます。

## 静止画撮影時の画面表示

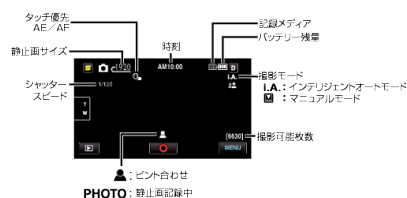

表示アイコン	説明
時刻	現在時刻を表示します。
タッチ優先AE/A F	"タッチ優先AE/A F"の設定を表示します。お買い上げ時は"顔追尾"に設定されています。
静止画サイズ	静止画サイズのアイコンを表示します。 • 静止画サイズは変更できます。
シャッタースピード	シャッタースピードを表示します。
ピント合わせ	ピントが合うと緑色に点灯します。
静止画記録中	静止画の記録中に表示します。
撮影可能枚数	静止画撮影が可能な残り枚数を表示します。
インテリジェントオートの選択シーン	インテリジェントオートで選択されているシーンを表示します。
撮影モード	i.AUTO ボタンを押すと、i.A.(インテリジェントオート)と <b>M</b> (マニュアル)が切り換わります。
バッテリー残量	バッテリー残量の目安を表示します。INFO ボタンを押すと、バッテリー残量の詳細を表示します。
記録メディア	静止画を記録するメディアのアイコンを表示します。記録メディアは変更できます。

## 静止画撮影時の操作ボタン



操作ボタン	説明
T/W ズーム	ズームレバーと同様の操作ができます。ズームレバーを操作するとき起こりがちな手ぶれを抑えてズーム操作ができます。
再生モード切替 □	再生モードに切り換えます。
静止画撮影 ○	SNAPSHOT ボタンと同じ動作をします。ただし、半押しでのピント合わせはできません。
メニュー	撮影メニュー(静止画)が表示されます。
画面表示切替 <b>D</b>	一部の表示は約3秒間で消えます。 <b>D</b> ボタンを使って、以下のように表示を切り換えられます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>D</b> ボタンをタッチする タッチするたびに、約3秒間表示されます。</li> <li>● <b>D</b> ボタンをタッチし続ける 表示が消えないように設定できます。設定すると、画面表示切替ボタンが <b>D</b> から <b>D<sub>L</sub></b> に変わります。 <b>D<sub>L</sub></b> ボタンをタッチすると、表示設定が解除されて元に戻ります。</li> </ul>

## 撮影するときの便利な設定

- "オートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)
- "タッチ優先A E / A F"が"顔追尾"のときは、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせてきれいに撮影できます。

### ご注意：

- レンズを直射日光などに向けしないでください。
- 雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所では、使わないでください。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使わないでください。
- アクセスランプ点灯中は、バッテリーや AC アダプター、SD カードを取りはずさないでください。記録したデータが読み取れなくなることがあります。
- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。

### メモ：

- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。
- 静止画の撮影時は、手ぶれ補正が働きません。