


## 映像ファイルをSDカードに移動する

動画や静止画は、内蔵メモリーからSDカードに移動できます。  
移動した映像は、内蔵メモリーから削除されます。  
お店でプリント(現像)するときは、静止画をSDカードに移動すると便利です。

ご注意:

- 移動する前に、十分な空き容量があることを確認してください。
- SDカードの動画や静止画は、内蔵メモリーへ移動することはできません。

### 1 動画または静止画を選ぶ

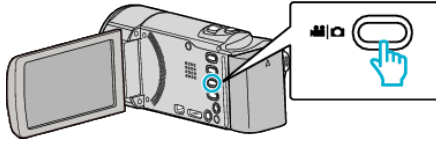

### 2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする




- 再生ボタンをタッチすると撮影モードに戻ります。
- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

### 3 "MENU"をタッチする



### 4 "ムーブ"をタッチする

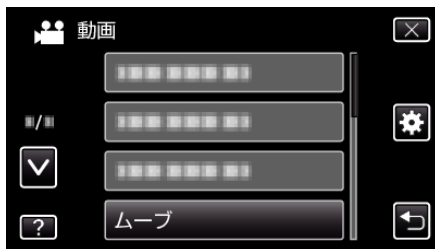

### 5 移動したいファイル(映像)をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。  
✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。
- どのファイルも選択されていないと、"設定"を選択できません。

### 6 "設定"をタッチする



### 7 "はい"をタッチする

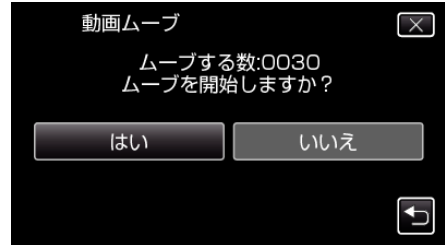

- 映像の移動が始まります。
- 移動が完了したら、"OK"をタッチしてください。