


## 液晶モニター上のボタンのなまえとはたらき

動画モードと静止画モードで、以下の画面が表示され、タッチパネルとして使用できます。

## 撮影画面(動画/静止画)

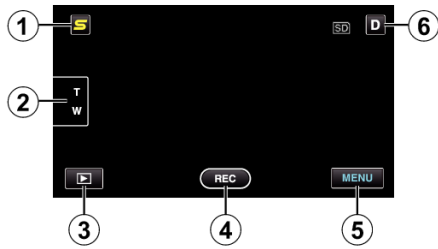


- 1 フェイスショートカットメニューボタン
  - 顔認識に関連する設定のショートカット画面を表示します。
- 2 ズームボタン
- 3 再生モード切換ボタン
  - 再生モードに切り換えます。
- 4 録画開始/停止ボタン
  - **REC**: 動画撮影開始ボタン
  - **●||**: 動画撮影停止ボタン
  - **⏏**: 静止画撮影ボタン
- 5 メニューボタン
- 6 画面表示切換ボタン
 

一部の表示は約3秒間で消えます。**D** ボタンを使って、以下のように表示を切り換えられます。


  - **D** ボタンをタッチする  
タッチするたびに、約3秒間表示されます。
  - **D** ボタンをタッチし続ける  
表示が消えないように設定できます。設定すると、画面表示切換ボタンが**D**から**D?**に変わります。
  - **D?** ボタンをタッチすると、表示設定が解除されて元に戻ります。

## 再生画面(動画)

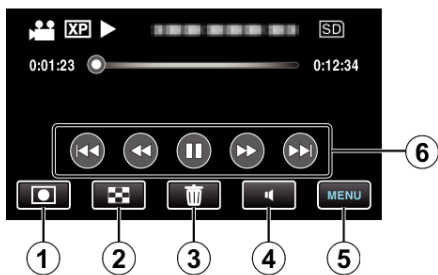


- 1 撮影モード切換ボタン
  - 撮影モードに切り換えます。
- 2 インデックス画面(一覧表示)ボタン
- 3 削除ボタン
- 4 音量調節ボタン
- 5 メニューボタン
- 6 操作ボタン

## 再生画面(静止画)

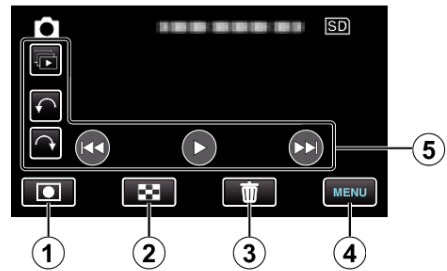


- 1 撮影モード切換ボタン
  - 撮影モードに切り換えます。
- 2 インデックス画面(一覧表示)ボタン
- 3 削除ボタン
- 4 メニューボタン
- 5 操作ボタン

## インデックス画面(一覧表示)

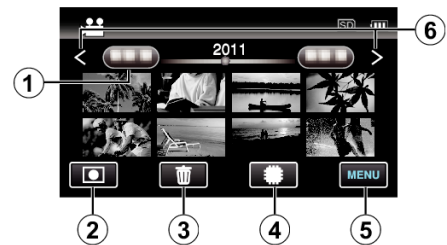

- 1 日付ボタン
- 2 撮影モード切換ボタン
  - 撮影モードに切り換えます。
- 3 削除ボタン
- 4 再生メディアボタン
  - SDカードと内蔵メモリーを切り換えます。
- 5 メニューボタン
- 6 ページ送り/戻しボタン

## メニュー画面

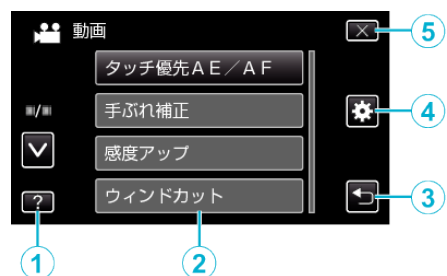

- 1 ヘルプボタン
- 2 メニュー項目
- 3 戻るボタン
- 4 共通メニューボタン
- 5 終了ボタン