


操作音

操作時に音を鳴らすか設定します。


設定	内容
切	操作音を消します。
入	操作音を鳴らします。

項目を表示するには

1 "MENU"をタッチする

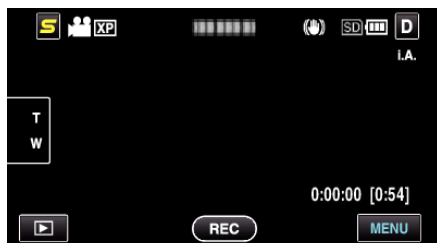

2 "⚙️"をタッチする

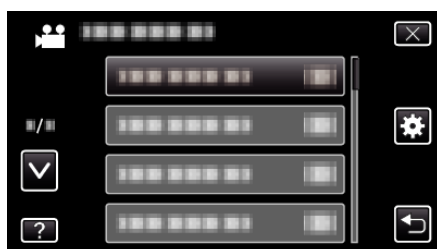

3 "操作音"をタッチする

