

Groepsopnamen maken (zelfontspanner)


De zelfontspanner van 10 seconden en de zelfontspanner van de gezichtsdetectie zijn aangewezen functies voor het maken van groepsfoto's. De zelfontspanner van 2 seconden is nuttig voor het vermijden van een schuddende camera bij het indrukken van de sluiterknop.

OPMERKING :

Als u een foto maakt met de zelfontspannerfunctie, wordt het gebruik van een statief aanbevolen.


Gebruik van de zelfontspanner van 2 / 10 seconden

- 1 Selecteer de stilstand beeld-stand.

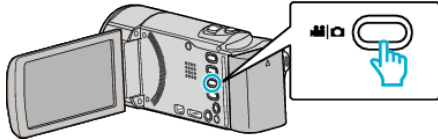


- Het pictogram van de stilstand beeld-stand verschijnt.

- 2 Tik op "MENU".

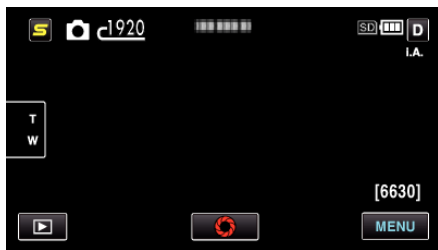

- 3 Tik op "ZELFONTSPANNER".

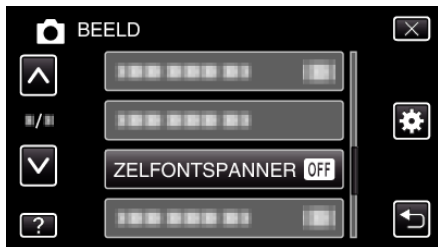


- Tik op \wedge of \vee om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.
- Tik op \times om het menu af te sluiten.
- Tik op \leftarrow om terug te keren naar het vorige scherm.

- 4 Tik op "2 SEC" of "10 SEC".




- 5 Stel scherp op het onderwerp.



- Het scherpstellingspictogram wordt groen als het beeld is scherpgesteld.

- 6 Neem een stilstand beeld op.

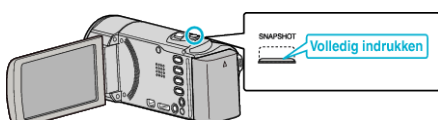

- Er verschijnt een timer en de aftelling naar de opname wordt gestart.


- Druk opnieuw op de SNAPSHOT-knop om de zelfontspanner te stoppen.

Gebruik van de zelfontspanner van de gezichtsdetectie

Als de SNAPSHOT knop wordt ingedrukt, wordt de gezichtsdetectie gestart, en er wordt drie seconden nadat een andere persoon het frame binnenkomt een opname gemaakt.


Deze functie is nuttig als de fotograaf ook wil verschijnen op de groepsfoto.

- 1 Selecteer de stilstand beeld-stand.

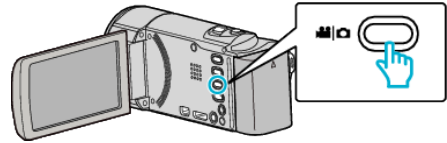


- Het pictogram van de stilstand beeld-stand verschijnt.

- 2 Tik op "MENU".

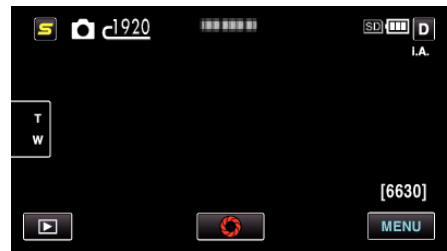

- 3 Tik op "ZELFONTSPANNER".

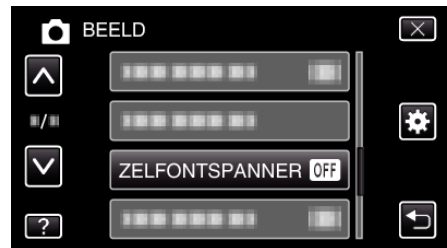


- Tik op \wedge of \vee om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.
- Tik op \times om het menu af te sluiten.
- Tik op \leftarrow om terug te keren naar het vorige scherm.

- 4 Tik op "GEZICHTSDETECTIE".



- 5 Druk op de SNAPSHOT-knop nadat u zich ervan verzekerd hebt dat iedereen naar de camera kijkt.

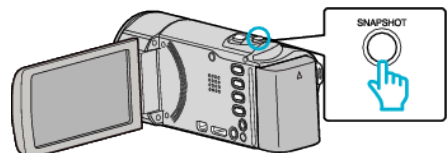

- Er verschijnen frames rond de gezichten van de onderwerpen.
- Als de knop SNAPSHOT nogmaals wordt ingedrukt, start de zelfontspanner van 10 seconden.

6 De fotograaf komt het frame binnen.

Fotograaf



- De sluitertijd wordt vrijgegeven drie seconden nadat de fotograaf het frame binnenkomt.
- Druk opnieuw op de SNAPSHOT-knop om de zelfontspanner te stoppen.

OPMERKING : _____

- De "GEZICHTSDETECTIE"-functie slaagt er mogelijk niet in om gezichten te detecteren, afhankelijk van de opnameomgeving.
-