



Binnenzijde

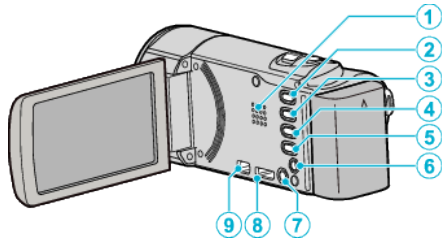

- 1** Luidspreker
 - Levert geluid als output bij de videoweergave.
- 2** i.AUTO-knop
 - Schakelt tussen Intelligent Auto-stand en handmatige stand.
- 3** USER-knop
- 4**  (Video/Stilstaand Beeld-) knop
 - Schakelt tussen de modi video en stilstaand beeld.
- 5** INFO (Informatie) knop
 - Opnemen: Geeft de resterende tijd (enkel voor video) en het resterende accuvermogen weer.
 - Afspelen: Geeft bestandsinformatie weer, zoals de opnamedatum.
- 6** AV-Connector
 - Kan worden verbonden met een TV enz.
- 7**  (Stroom) knop
 - Ingedrukt houden om de camcorder in/uit te schakelen terwijl de LCD-monitor geopend is.
- 8** HDMI Connector
 - Wordt aangesloten op een HDMI-TV.
- 9** USB Connector
 - Kan worden verbonden met een computer met behulp van een USB-kabel.