



Een SD-kaart plaatsen (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Voer een commercieel beschikbare SD-kaart in alvorens op te nemen. Dit apparaat komt met twee SD-kaartslots. Wanneer er twee SD-kaarten ingevoerd zijn, kunnen de opnamen gewoon verdergaan op de andere kaart ook al is er een kaart vol.


- 1 Sluit de LCD-monitor.

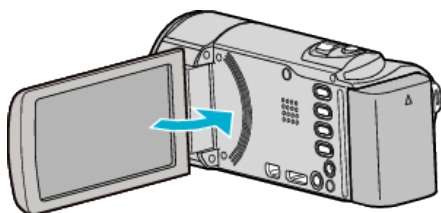

- 2 Open de hoes.

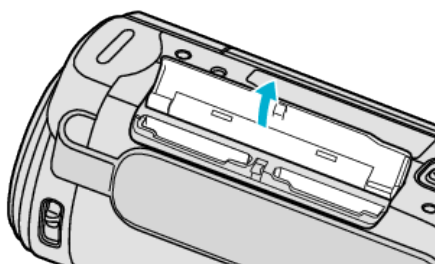

- 3 Plaats een SD-kaart in slot A.

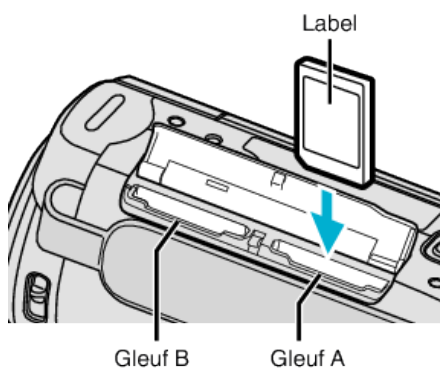

- Breng ze aan met het etiket naar buiten gericht.

LET OP :

- Let op dat u de kaart niet in de verkeerde richting plaatst. Hierdoor kunnen het apparaat en de kaart beschadigd raken.
- Schakel dit apparaat uit alvorens een kaart te plaatsen of te verwijderen.
- Zorg bij het plaatsen van de kaart dat u het metalen contactoppervlak niet aanraakt.

OPMERKING :

- De opname schakelt automatisch over van slot A op slot B als de kaart in slot A vol is.
- Om te kunnen opnemen op de kaart, moeten de mediuminstellingen worden geregeld.
- Om kaarten te gebruiken die gebruikt zijn geweest in andere apparaten, moeten u deze kaarten formatteren (initialiseren) met "SD-KAART FORMATTEREN" via mediuminstellingen.

De kaart verwijderen

Druk de SD-kaart eenmaal naar binnen en trek ze vervolgens recht eruit.

