

OPN. VIDEO NR SLOTS (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Stelt het SD-kaartslot voor het opnemen/afspelen van video's in.


Instelling	Nadere bijzonderheden
SLOT A	Schrijft video's die worden opgenomen naar de SD-kaart in slot A.
SLOT B	Schrijft video's die worden opgenomen naar de SD-kaart in slot B.

Het item weergeven

- 1 Tik op "MENU".



- 2 Tik op "⚙️".

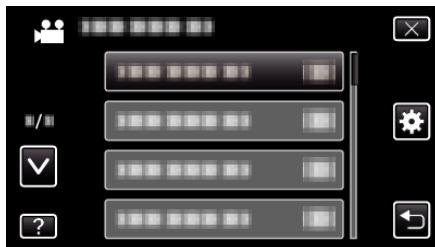

- 3 Tik op "OPN. VIDEO NR SLOTS".

