


Hoofdmenu voor video-opname

U kunt, voor een specifiek onderwerp of doel, verschillende instellingen aanpassen, zoals de helderheid en de witbalans. U kunt ook instellingen zoals de beeldkwaliteit en gain omhoog wijzigen.

- 1 Selecteer de videostand.

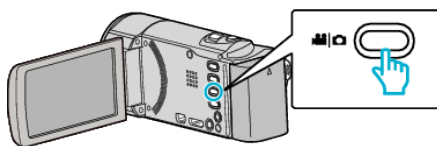


- 2 Tik op  om de opnamemodus te selecteren.



- Telkens als u drukt wordt de stand tussen opname en weergave gewijzigd.

- 3 Tik op "MENU".

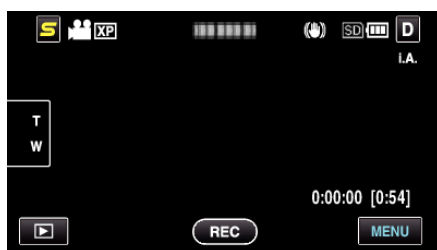

Instelling	Nadere bijzonderheden
SCENE SELECTEREN	U kunt instellingen selecteren die geschikt zijn voor de opname-omstandigheden. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
FOCUS	De scherpstelling kan handmatig worden aangepast. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
HELDERHEID AANPASSEN	Past de algemene helderheid van het scherm aan. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
WITBALANS	Past de kleur aan in overeenstemming met de lichtbron. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
BACKLIGHT COMP.	Corrigeert het de foto als het onderwerp donker wordt weergegeven omwille van het tegenlicht. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
MACRO	Hiermee kunt u close-up-opnamen maken als u de tele-opnamezijde (T) van de zoom gebruikt. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
PRIORIT. AANR. AE/AF	Past automatisch de focus en helderheid aan op basis van de gezichten van de onderwerpen of het geselecteerde gebied.
LICHT	Schakelt de lamp in/uit.
BEELDSTABILISATOR	Het schudden van de camera kan tijdens het opnemen effectief gereduceerd worden.
OPHELDEREN	Brengt het onderwerp helderder in beeld bij opnamen op donkere plaatsen.
WINDFILTER	Onderdrukt windruis.
ANIMATIE-EFFECT	Neemt video's of stilstaande beelden op met speciale effecten.
TIMELAPSE OPNAME	Hiermee kunnen de veranderingen in een scène die zich langzaam voordoen over een lange periode worden weergegeven in een korte periode door op bepaalde intervallen beelden ervan te gebruiken.
AUTO OPNAME	Met deze functie kan het apparaat automatisch opnemen als het binnen het rode frame dat wordt weergegeven op de LCD-monitor veranderingen detecteert in de bewegingen (helderheid) van het onderwerp.
SUBVENSTER GEZICHT	Vergroot een geregistreerd gezicht en geeft het weer in een subvenster.

Menu-instellingen

SMILE-OPNAME	Legt automatisch een stilstaand beeld vast na de detectie van een smile.
WEERGAVE SMILE%/NAAM	Stel de items in die worden weergegeven wanneer er gezichten worden gedetecteerd.
GEZICHTSREGISTRATIE	Registreert de gezichten van mensen die vaak worden opgenomen met dit apparaat.
VIDEOKWALITEIT	Stelt de videokwaliteit in.
ZOOMEN	Stelt de maximale zoomverhouding in.
NAADLOZE OPNAME	Blijft opnemen op de SD-kaart, zonder te stoppen wanneer de ruimte in het interne geheugen of slot A is opgebruikt.
x.v.Color	Legt de ware kleuren vast. (Gebruik een TV met compatibele x.v.-kleuren voor het afspelen.)
INSTELL. GEBR. KNOP	Wijst een vaak gebruikte functie toe aan de knop USER.