



## Stilstaande beelden opnemen in Intelligente automatische stand

Met behulp van de intelligent auto modus kunt u opnemen zonder zich al te veel zorgen te maken over de instellingen.

- 1 Open de lensshoes.

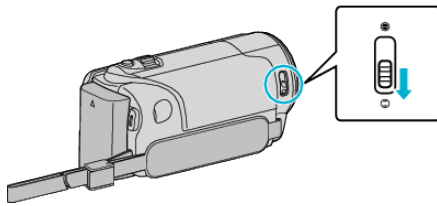


- 2 Open de LCD-monitor en selecteer de stilstand beeld-stand.

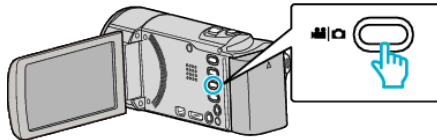


- Het pictogram van de stilstand beeld-stand verschijnt.

- 3 Controleer of de opnamemodus Intelligent Auto is.

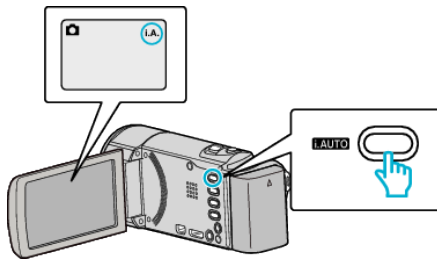


- Druk als de modus op **M** Handmatig staat op de i.AUTO-knop om dit te wijzigen. Telkens als u drukt wordt de stand tussen Intelligent Auto en Handmatig gewijzigd.

- 4 Stel scherp op het onderwerp.




- Het scherpstellingspictogram wordt groen als het beeld is scherpgesteld.

- 5 Neem een stilstand beeld op.

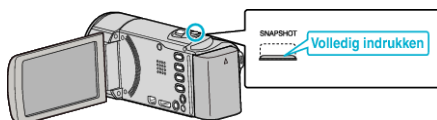


- PHOTO gaat aan als er een stilstand beeld wordt opgenomen.
- Sommige schermen verdwijnen na ongeveer 3 seconden. Gebruik de **D** knop om van beeldscherm te veranderen.

## Aanwijzingen tijdens de opname van stilstande beelden

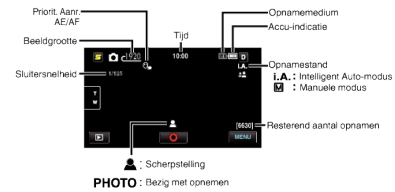

Pictogram weergeven	Beschrijving
<b>Tijd</b>	Geeft de huidige tijd weer.
<b>Priorit. Aanr. AE/AF</b>	Geeft de instelling weer van "PRIORIT. AANR. AE/AF". De standaardinstelling is "GEZICHTSTRACERING".
<b>Beeldgrootte</b>	Geeft het pictogram van de beeldgrootte weer. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De grootte van de stilstande beelden kan worden gewijzigd.</li> </ul>
<b>Sluitersnelheid</b>	Geeft de sluitersnelheid weer.
<b>Scherpstelling</b>	Wordt groen wanneer het beeld is scherpgesteld.
<b>Bezig met opnemen</b>	Verschijnt wanneer er een stilstand beeld wordt opgenomen.
<b>Resterend aantal opnamen</b>	Geeft het resterende aantal opnamen weer bij het opnemen van stilstande beelden.
<b>Scène van Intelligent Auto</b>	Geeft de geselecteerde scène weer van Intelligente Auto.
<b>Opnamestand</b>	Druk op de i.AUTO-knop om de opnamemodus te wijzigen tussen <b>i.A.</b> (Intelligent Auto) en <b>M</b> (Handmatig).
<b>Accu-indicatie</b>	Geeft het geschatte resterende vermogen van de accu weer. De nadere bijzonderheden van het vermogen van de accu kunnen worden weergegeven als u drukt op de INFO-knop.
<b>Opnamemedium</b>	Geeft het pictogram weer van het medium waarop de stilstande beelden worden opgenomen. Het opnamemedium kan worden gewijzigd.

## Bedieningsknoppen voor de opname van stilstaande beelden

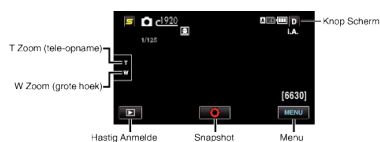

Bedieningsknop	Beschrijving
<b>T/W Zoom</b>	Maakt het gebruik van dezelfde functies als de zoomhendel mogelijk. Het schudden van de camera, wat vaak voorvalt bij het gebruik van de zoomhendel, kan tot een minimum worden beperkt.
<b>Hastig Anmelde</b> ▶	Schakelt over naar de weergavemodus.
<b>Snapshot</b> ○	Werkt als de SNAPSHOT knop. De scherpstelling kan echter niet worden geregeld door de knop half in te drukken.
<b>Menu</b>	Geeft de verschillende menu's van de stilstaand beeld-opname weer.
<b>Knop Scherm D</b>	Sommige schermen verdwijnen na ongeveer 3 seconden. Gebruik de knop <b>D</b> om de schermen te wijzigen, zoals hieronder wordt getoond. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tik op de knop <b>D</b> De schermen worden bij elke tik ongeveer 3 seconden lang weergegeven.</li> <li>• Tik op de knop <b>D</b> en houd deze ingedrukt De schermen worden vastgezet, zodat ze niet meer verdwijnen. Na de instelling verandert de knop scherm van <b>D</b> in <b>D?</b>. Tik op <b>D?</b> om de schermen vrij te maken.</li> </ul>

## Handige instellingen voor het opnemen

- Als "AUTOM. UITSCHAKELEN" is ingesteld op "AAN", wordt dit apparaat als het gedurende 5 minuten niet is gebruikt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. (alleen bij gebruik van het accupack)
- Als "PRIORIT. AANR. AE/AF" is ingesteld als "GEZICHTSTRACERING", zal deze eenheid gezichten detecteren en automatisch haar helderheid aanpassen en zich zo richten dat het de gezichten helderder opneemt..
- Als u opnamen maakt op een donkere locatie, moet u dit doen na het instellen van de "LICHT".

## LET OP : \_\_\_\_\_

- Stel de lens niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik dit apparaat niet in regen of sneeuw, of op plaatsen met een hoge vochtigheid zoals een badkamer.
- Gebruik dit apparaat niet op plaatsen die onderhevig zijn aan overmatige vochtigheid of hoeveelheden stof, of plaatsen die direct zijn blootgesteld aan stoom of rook.
- Als dit toegangslampje aan is, mogen het accupack, de lichtnetadapter of de SD-kaart niet worden verwijderd. De opgenomen gegevens kunnen onleesbaar worden.
- Deze eenheid is een apparaat dat door een microcomputer wordt bediend. Elektrostatische lading, externe ruis en onderbrekingen (van een TV, een radio, etc.) kunnen voorkomen dat het juist werkt. In een dergelijk geval schakelt u het stroom uit en verwijdert u de AC adapter en de accu. De eenheid zal worden gerest.

## OPMERKING : \_\_\_\_\_

- Voordat u een belangrijke scène opneemt, kunt u het best eerst een proefopname maken.
- De digitale beeldstabilisator werkt niet bij opnamen van stilstaande beelden.