

**OPN. FOTO NR SLOTS (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)**

Stelt het SD-kaartslot voor het opnemen/afspelen van stilstaande beelden in.


Instelling	Nadere bijzonderheden
SLOT A	Schrijft stilstaande beelden die worden opgenomen naar de SD-kaart in slot A.
SLOT B	Schrijft stilstaande beelden die worden opgenomen naar de SD-kaart in slot B.

**Het item weergeven**

- 1 Tik op "MENU".



- 2 Tik op "⚙️".

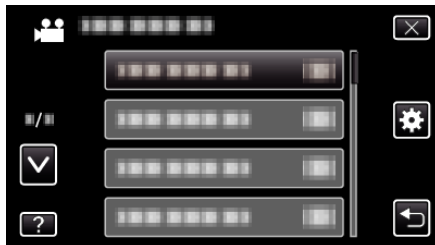

- 3 Tik op "OPN. FOTO NR SLOTS".

