


De knop GEBR. instellen

Als u een van de handmatige aanpassingsfuncties die u vaak gebruikt toewijst aan de knop USER, hebt u snel toegang tot die functie.

Een functie toewijzen aan de knop USER

- 1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

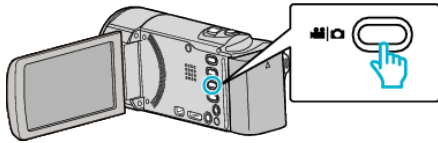

- Het pictogram van de video- of stilstaand beeld-stand verschijnt.

- 2 Tik op "MENU".



- 3 Tik op "INSTELL. GEBR. KNOP".



- Tik op ^ of v om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.
- Tik op X om het menu af te sluiten.
- Tik op ↶ om terug te keren naar het vorige scherm.

- 4 Selecteer de gewenste functie.



U kunt een van de volgende functies selecteren.

- NACHT
- PRIORIT. AANR. AE/AF
- FOCUS
- BACKLIGHT COMP.
- WITBALANS
- BEELDSTABILISATOR (videostand)
- ZELFONTSPANNER (stilstaand beeld-stand)

Aanpassingen aanbrengen met de knop USER

Ga als volgt te werk.

■ In het geval van functies die worden in- of uitgeschakeld (NACHT, BACKLIGHT COMP., BEELDSTABILISATOR, ZELFONTSPANNER)

Druk op de knop USER om de functie in- of uit te schakelen.

■ In het geval van FOCUS

Druk op de knop USER om FOCUS te schakelen tussen automatisch en handmatig. Zie "Focus handmatig aanpassen" (pag. 0) om focus handmatig te schakelen.

■ In het geval van functies met instellingen die moeten worden geselecteerd (PRIORIT. AANR. AE/AF, WITBALANS)

- 1) Druk op de knop USER.
- 2) Tik op de gewenste functie die moet worden ingesteld.

OPMERKING :

- De knop USER is niet beschikbaar wanneer het menu wordt weergegeven.