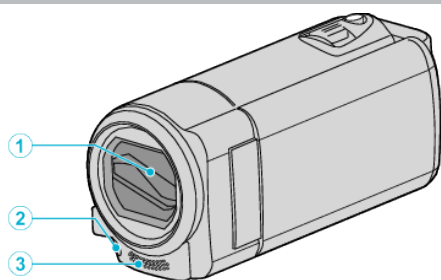


Voorzijde**1** Lensklep

- Raak de lens en de lensdop niet aan.
- Bedek de lens niet met uw vingers tijdens de opname.

2 Licht (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

- Schakel de lamp in wanneer u filmt op donkere plaatsen.

3 Stereo-microfoon

- Bedek de microfoon niet met uw vingers tijdens de video-opname.