


De geselecteerde bestanden wissen

Wist de geselecteerde bestanden.

LET OP :

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.

1 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.

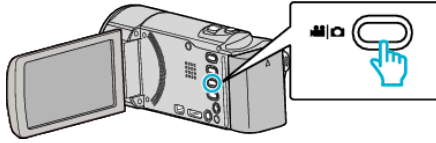

2 Tik op om de afspelerstand te selecteren.



- Zolang de videostand wordt weergegeven op de afbeelding, gelden dezelfde bewerkingen voor de stilstand beeld-stand.

3 Tik op .



4 Tik op de bestanden die moeten worden gewist.



- ✓ verschijnt op de geselecteerde bestanden.
Tik opnieuw op een bestand om ✓ te verwijderen van dit bestand.
- Tik op "ALLES SEL" om alle bestanden te selecteren.
- Tik op "ALL.VRIJG" om alle selecties ongedaan te maken.
- Stilstaande beelde die continu worden opgenomen binnen 2 seconden, of met de doorlopende opname-stand, worden samen gegroepeerd. Alleen het eerste opgenomen bestand wordt getoond, en de groep wordt weergegeven met een groen frame. Wanneer dit wordt aangetikt, verschijnt er een indexscreen van de gegroepeerde bestanden. Tik op de bestanden die moeten worden gewist, en tik vervolgens op "↶".



5 Tik op "INSTEL".



6 Tik op "UITVOEREN" om het wissen te bevestigen.



- Tik nadat het het wissen voltooid is op "OK".
- Tik op "AFSL." om het wissen te annuleren.

OPMERKING :

- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist. Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.