


Video's afspelen

U kunt de opgenomen video's selecteren en afspelen via een indexscherm (miniatuurscherm).

- 1 Selecteer de videostand.

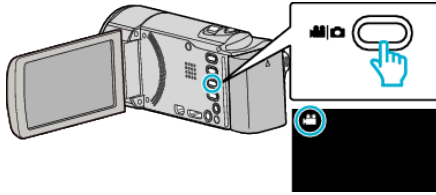

- 2 Tik op om de afspeelstand te selecteren.




- 3 Tik op het bestand om het afspelen te starten.



- Tik op om het afspelmiddel te selecteren.
- Tik op om het afspelen te pauzeren.
- Tik op om terug te keren naar het indexscherm.
- Tik op om terug te keren naar de opnamemodus.


Bedieningsknoppen voor Videobeelden afspelen

Tijdens weergave van indexscherm

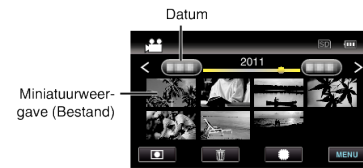



Display	Beschrijving
Datum	Gaat naar de vorige/volgende datum
<	Geeft het vorige indexscherm weer (miniatuurweergave)
>	Geeft het volgende indexscherm weer (miniatuurweergave)
Miniatuurweergave (Bestand)	Tikken op de miniatuurweergave - Start het afspelen Naar links bladeren - Schuift naar het vorige indexscherm (miniatuurweergave) Naar rechts bladeren - Schuift naar het volgende indexscherm (miniatuurweergave)
Zoomhendel	Geeft het vorige/volgende indexscherm weer (miniatuurweergave)
Opnamestand	Schakelt over naar opnamestand
	Geeft het indexscherm weer (miniatuurweergave) om te wissen
	Schakelt tussen het indexscherm van het interne geheugen en de SD-kaart
MENU	Geeft het menuscherm weer

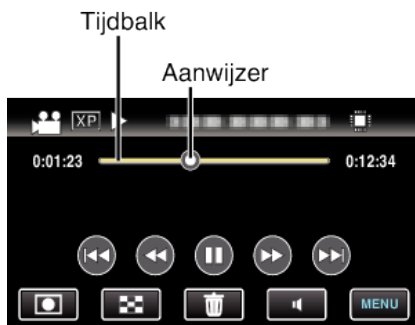Tijdens het afspelen van videobeelden



Display	Beschrijving
Aanwijzer	Geeft de huidige geschatte afspelpositie in de scène weer
Tijdbalk	Tikken op een willekeurige positie - Gaat naar de aangetikte positie Afspeelpunt naar links of rechts slepen - Start het afspelen vanaf de nieuwe positie
	Keert terug naar het begin van de scène
	Achterwaarts zoeken
	Afspelen/pauze


	Voorwaarts zoeken
	Gaat verder naar de volgende video
Opnamestand 	Schakelt over naar opnamestand
	Stop (keert terug naar het indexscherm)
	Wist het huidige geselecteerde bestand.
	Afstelling volume
MENU	Geeft het menuscherm weer

OPMERKING :

- Tikken of slepen op het bedieningsgebied van het aanraakscherm.
- De bedieningsknoppen op het aanraakscherm verdwijnen als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende 3 seconden. Tik op het scherm om de bedieningsknoppen opnieuw weer te geven.
- U kunt een specifiek bestand zoeken op de opnamedatum.

LET OP :


- Maak een backup van belangrijke opgenomen gegevens.
U wordt aanbevolen uw belangrijke opgenomen gegevens te kopiëren naar een DVD of een ander opnamemedium voor bewaring.
- Deze eenheid is een apparaat dat door een microcomputer wordt bediend. Elektrostatische lading, externe ruis en onderbrekingen (van een TV, een radio, etc.) kunnen voorkomen dat het juist werkt. In een dergelijk geval schakelt u het stroom uit en verwijdt u de AC adapter en de accu. De eenheid zal worden gerest.

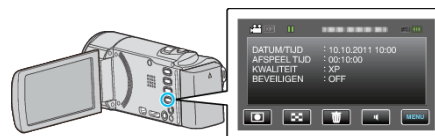


Het volume van video's aanpassen

U kunt op de knop volume-instelling tikken om het volume te regelen.

1 Tik op .

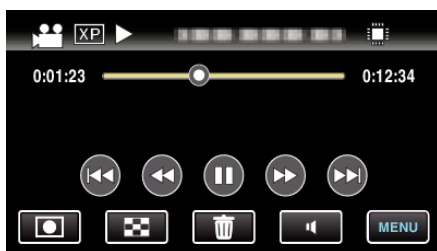


2 Tik op "+" of "-".

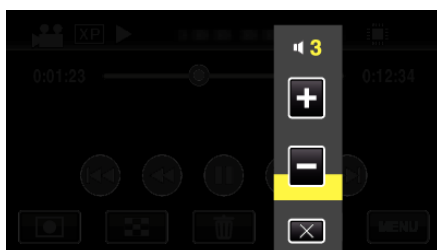

- Het volume kan tijdens het afspelen ook worden aangepast met de zoomhendel.



- Wanneer  wordt aangetikt, blijft de balk voor de volume-instelling op het scherm, zelfs als ze na 1 seconde niet is gebruikt.
- Tik op X om de volume-instelling af te sluiten.
- De volume-instelling wordt uitgeschakeld wanneer er een AV-kabel (audio/video) of een HDMI-kabel wordt aangesloten.

De opnamedatum en andere informatie bekijken

1 Druk op de INFO knop.

U kunt de opnamedatum en de duur van het geselecteerde bestand weergeven.