



**INST. AANRAAKSCHERM**

Stelt de reactiepositie van de knoppen van het aanraakscherm af.


- 1 Tik op "MENU".

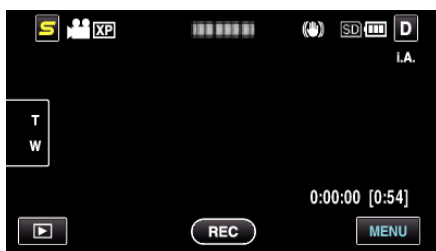

- 2 Tik op "⚙️".

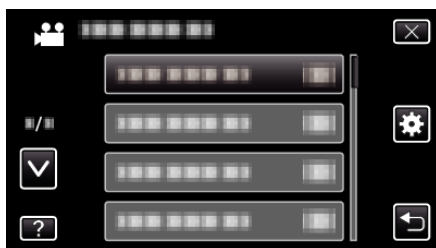

- 3 Tik op "INST. AANRAAKSCHERM".

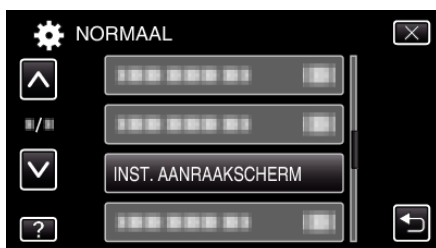

- Het scherm voor de afstelling van het aanraakscherm verschijnt.

- 4 Tik op "+". (3 keer in totaal)



- Blijf tikken op "+", want de positie verandert bij elke tik.

- 5 Tik opnieuw op "+" om de afgestelde posities te bevestigen. (3 keer in totaal)



- Blijf tikken op "+", want de positie verandert bij elke tik.
- Als er andere gebieden dan het "+"-symbool worden aangetikt op het scherm, treden er fouten op. Probeer in dit geval opnieuw vanaf stap 4.

- 6 Tik op "OK".

- De instelling wordt beëindigd en het menuscherm wordt opnieuw weergegeven.

**LET OP :**

- Tik niet op andere gebieden dan het "+"-symbool tijdens de afstelling van het aanraakscherm (stappen 4 - 5). Dit kan storingen van het aanraakscherm veroorzaken.

**OPMERKING :**

- Breng aanpassingen aan door lichtjes met de hoek van een SD-kaart enz. te tikken.
- Druk niet met een voorwerp met een scherpe punt, of druk niet te hard.