


## 映像をまとめて保存する

本機に記録した動画、または静止画をまとめて保存します。一度も保存していない動画、または静止画だけをまとめて保存することもできます。


### 1 動画または静止画を選ぶ

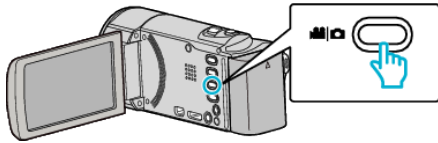


### 2 "まとめて作成"(動画)または"まとめて保存"(静止画)をタッチする



### 3 保存するメディアをタッチする

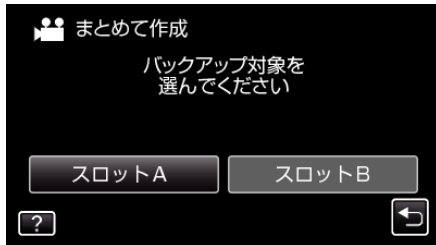


### 4 作成方法をタッチする

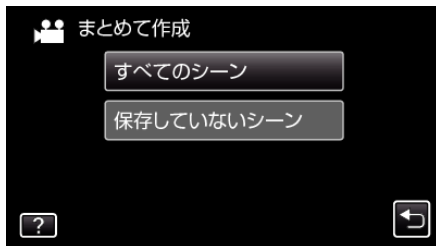


- **"すべてのシーン"(動画)/"すべての画像"(静止画):**  
本機内にあるすべての動画、または静止画を保存します。
- **"保存していないシーン"(動画)/"保存していない画像"(静止画):**  
一度も保存していない動画、または静止画をまとめて保存します。

### 5 "作成する"をタッチする

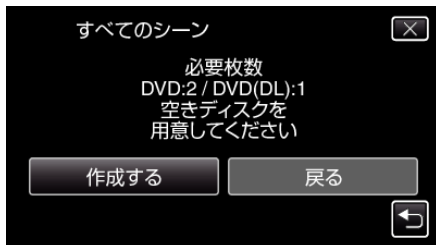

- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

### 6 "はい"または"いいえ"をタッチする(👤モードのみ)

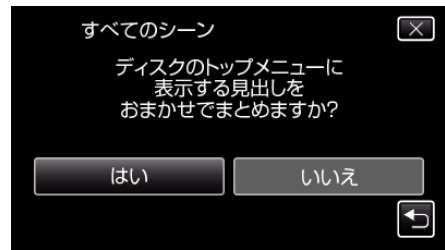


- "はい"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "いいえ"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

### 7 "作成する"をタッチする



- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ換えてください。

### 8 作成が終わったら、"OK"をタッチする

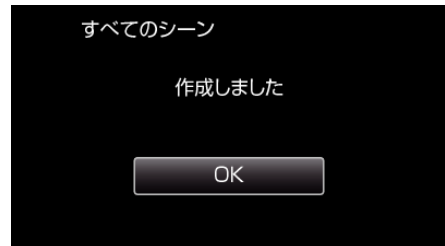

### 9 本機の電源ボタン(🔋)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

#### ご注意:

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

#### メモ:

- 作成したディスクを確認するときは、「外付けブルーレイドライブでディスクを再生する」(p. 0 )をご覧ください。