


映像ファイルを別のSDカードに移動する

動画や静止画は、SDカードのスロットAからスロットBに移動できます。移動した映像は、削除されます。

ご注意：

- 移動する前に、十分な空き容量があることを確認してください。

1 動画または静止画を選ぶ

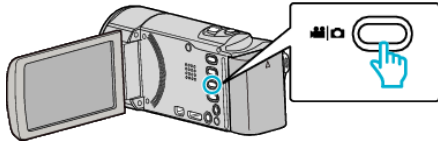

2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする




- 再生ボタンをタッチすると撮影モードに戻ります。
- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

3 "MENU"をタッチする



4 "ムーブ"をタッチする

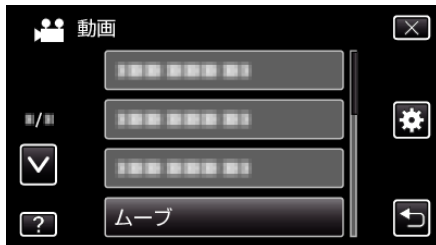

5 移動したいファイル(映像)をタッチする




- タッチしたファイルに✓が表示されます。
✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。
- どのファイルも選択されていないと、"設定"を選択できません。

6 "設定"をタッチする



7 "はい"をタッチする

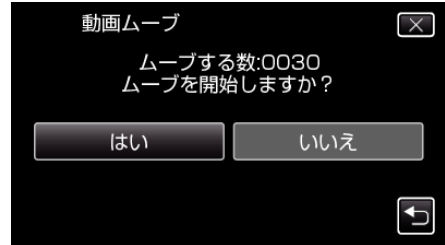

- 映像の移動が始まります。
- 移動が完了したら、"OK"をタッチしてください。