



## SDカードを入れる

撮影する前に市販のSDカードを入れてください。  
本機にはSDカードスロットが2つあります。SDカードを2枚入れると、1枚がいっぱいになっても、もう1枚を使って撮影を続けられます。


### 1 液晶モニターを閉じる

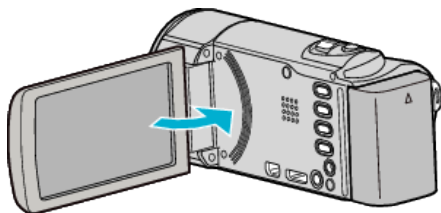

### 2 カバーを開ける

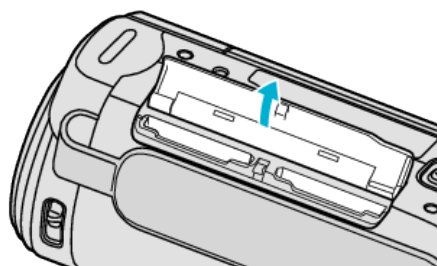

### 3 スロットAにSDカードを入れる

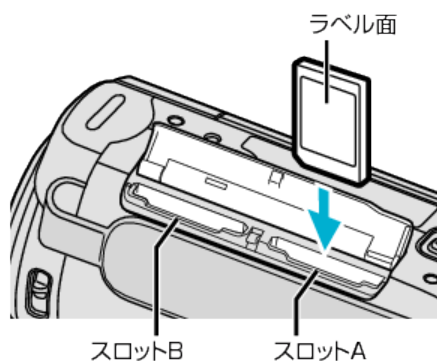

- ラベル面が外側になるように入れてください。

#### ご注意：

- カードの入れる向きを間違えないようにしてください。  
本機やカードが破損する原因になります。
- カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- カード挿入時、端子の金属部分に触れないように注意してください。

#### メモ：

- "シームレス撮影"設定を"入"にしておくと、スロットAのカードの残量がなくなれば、自動的にスロットBのカードへの記録に切り換わります。お買い上げ時は"入"に設定されています。
- カードに記録するには、メディアの設定が必要です。
- ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の"SDフォーマット"でカードをフォーマット(初期化)する必要があります。

#### カードの取り出しかた

SDカードを一度押し込んでから、まっすぐに引き抜いてください。

