



## 動画を再生する

撮影した動画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生できます。

## 1 動画を選ぶ

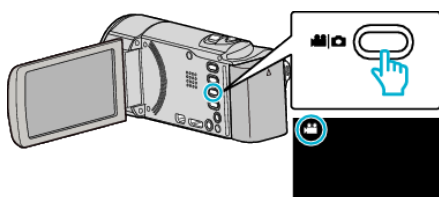

## 2 再生モードにする

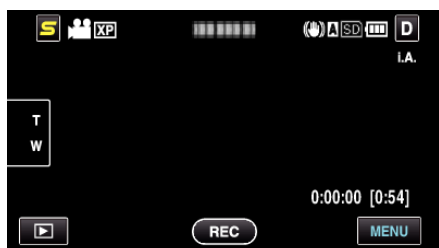

## 3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



- **A/SD/B/SD** をタッチすると、再生するメディアが切り換わります。
- 再生中に **||** をタッチすると、一時停止します。
- 再生中に **☒** をタッチすると、一覧表示に戻ります。
- **📷** をタッチすると撮影モードに戻ります。

## 動画再生の操作ボタン

## 一覧表示中



画面表示	説明
日付	前/次の撮影日に移動します。
<	前の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
>	次の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
ファイル(映像)	タッチすると、再生を開始します。 右になぞると一覧表示が右にスクロールし、前の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。 左になぞると一覧表示が左にスクロールし、次の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。
ズームレバー	前/次の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
撮影モード切換 <b>📷</b>	撮影モードに切り換わります。
<b>☒</b>	削除用の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
<b>A/SD</b>	一覧表示が SD カードの スロット A と スロット B に切り換わります。

MENU	メニュー画面を表示します。
------	---------------

## 動画再生中



画面表示	説明
再生位置表示	映像のおおよその再生位置を表示します。
時系列バー	お好みの位置をタッチすると、その位置から再生します。 再生位置表示を左右になぞると、表示を移動させた位置から再生を開始します。
<b>⏮</b>	シーンの先頭に戻ります。
<b>⏪</b>	早戻し
<b>▶/  </b>	再生/一時停止します。
<b>⏩</b>	早送り
<b>⏭</b>	次の動画に進みます。
撮影モード切換 <b>📷</b>	撮影モードに切り換わります。
<b>☒</b>	停止(一覧表示に戻ります)
<b>🗑</b>	選んでいるファイル(映像)を削除します。
<b>🔊</b>	音量調節
MENU	メニュー画面を表示します。

## メモ:

- 操作は、タッチパネルをタッチまたは、なぞることで行います。
- 本機の操作を約 3 秒間行わないと、タッチパネルの操作ボタンが消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。
- 撮影した日付から目的の映像を探せます。

## ご注意:


- 重要な記録内容(データ)はバックアップしてください。  
重要な記録内容(データ)は DVD や他の記録メディアに保存用としてコピーすることをおすすめします。
- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。
- 免責事項  
・本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。  
・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。  
・万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。  
・品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

## 動画の音量を調節する

音量調節ボタンをタッチすると音量を調節できます。

1 **🔊** をタッチする

## 再生する

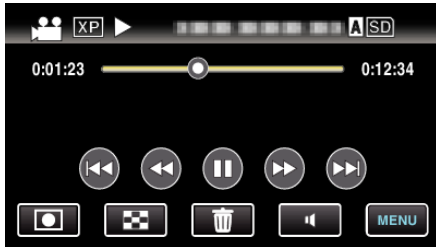

### 2 "+" または "-" をタッチする



- 再生中はズームレバーでも音量を調節できます。



- 🔊 をタッチすると、音量調節バーが表示されます。何も操作しないと約1秒後に表示が消えます。
- ✕ をタッチすると、音量調節を終了します。
- AV ケーブル(音声/映像)または HDMI ケーブルで接続しているときは、音量調節ができません。

## 撮影日などの情報を見る

### 1 INFO ボタンを押す

選んだ映像の撮影日や再生時間が表示されます。

