


## ウィンドカット

風の音を低減します。

設定	内容
切	低減しません。
入	低減します。

### 項目を表示するには

#### 1 動画を選ぶ

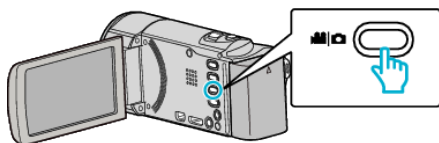


#### 2 動画をタッチして撮影モードを選択する



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

#### 3 "MENU"をタッチする

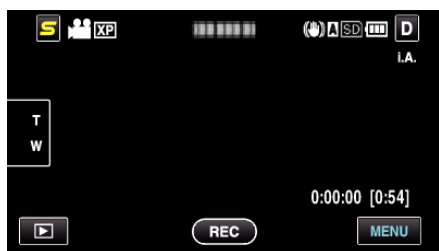

#### 4 "ウィンドカット"をタッチする

