


## 本体後面

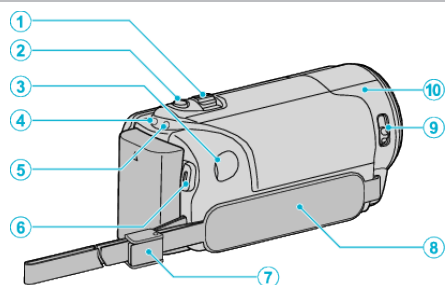

- 1 ズーム/音量レバー
  - 撮影中: 撮影の範囲を調節できます。
  - 再生中(一覧表示): 前または後ろのページに移動します。
  - 動画再生中: 音量を調節します。
- 2 SNAPSHOT(静止画撮影)ボタン
  - 静止画を撮影します。
- 3 DC 端子
  - AC アダプターとつないで充電をします。
- 4 ACCESS(アクセス)ランプ
  - 記録中や再生中に点灯/点滅します。  
バッテリーや AC アダプター、SD カードは取りはずさないでください。
- 5 POWER/CHARGE(電源/充電)ランプ
  - 点灯: 電源「入」
  - 点滅: 充電中
  - 消灯: 充電完了
- 6 START/STOP(動画録画)ボタン
  - 動画の撮影を開始/停止します。
- 7 ストラップロック
- 8 グリップベルト
  - グリップベルトに手を通して、しっかりと固定します。
- 9 レンズカバースイッチ
  - レンズカバーを開閉します。