


USER ボタンを設定する

よく利用するマニュアル調整機能を USER ボタンに設定しておくことで、機能の設定画面を早く表示できます。

機能を USER ボタンに設定する

1 動画または静止画を選ぶ

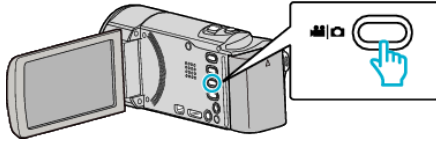

- アイコンが動画または静止画になります。

2 "MENU"をタッチする



3 "USERボタン設定"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ↶ をタッチすると、前画面に戻ります。

4 設定したい機能を選択する



以下の機能から一つだけ選択することができます。

- ナイトアイ
- タッチ優先AE / AF
- フォーカス
- 逆光補正
- ホワイトバランス
- 手ぶれ補正(動画モード)
- セルフタイマー(静止画モード)

(タッチ優先AE / AF、ホワイトバランス)

- 1) USER ボタンを押す
- 2) 選択する機能をタッチして設定する

メモ:

- メニュー表示中は、USER ボタンで操作できません。

USER ボタンで調整する

調整は以下の手順で行ってください。

■ ON/OFF 切り換えがある機能の場合 (ナイトアイ、逆光補正、手ぶれ補正、セルフタイマー)

USER ボタンを押すと、機能の ON/OFF が切り換わります。

■ フォーカスの場合

USER ボタンを押すと、フォーカスがオートとマニュアルに切り換わります。マニュアルでのピント合わせについては、「手動でピントを合わせる」(p. 0) をご覧ください。

■ 選択する設定項目がある機能の場合