




## 本体内側

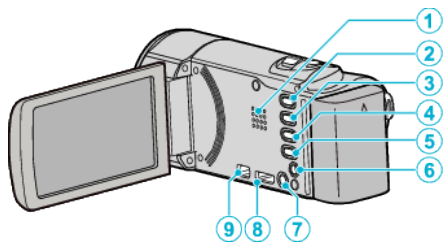

- 1 スピーカー
  - 動画の再生中に音が出ます。
- 2 i.AUTO ボタン
  - インテリジェント・オートとマニュアル・モードを切り換えます。
- 3 USER ボタン
- 4  (動画/静止画) ボタン
  - 動画と静止画を切り換えます。
- 5 INFO(情報)ボタン
  - 撮影:残量時間(動画のみ)やバッテリー残量を表示します。
  - 再生:撮影日などのファイル情報を表示します。
- 6 AV 端子
  - テレビなどと接続するときに使用します。
- 7  (電源)ボタン
  - 長押しすると、液晶モニターを開いたまま、電源を入切できます。
- 8 HDMI 端子
  - HDMI テレビと接続するときに使用します。
- 9 USB 端子
  - USB ケーブルを使ってパソコンとつなげます。