


## HDMI 端子とつないで見る

ハイビジョンテレビをお使いの場合は、本機の HDMI 端子に接続するとハイビジョン画質で再生することができます。


- 付属の HDMI ミニケーブル以外をお使いになるときは、High Speed HDMI ミニケーブルをお使いください。
- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

### 1 テレビに接続する

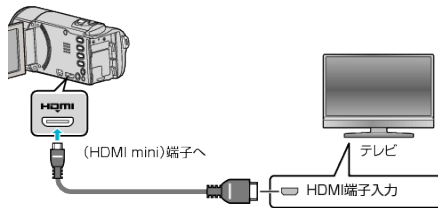

- 電源ボタンを約2秒間押し、カメラの電源を切ってください。

### 2 本機に AC アダプターをつなぐ

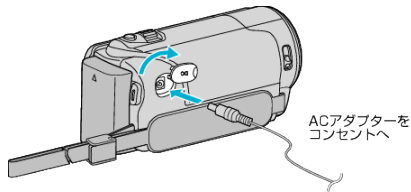

### 3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



### 4 映像を再生する



- メモ：――
- 動画再生モードでは、共通メニューで "テレビ表示" を "入" に設定していても、接続したテレビにはボタン (アイコン) や日時などは表示されません。また、本体液晶モニターのボタン (アイコン) や日時などの表示は5秒たっても消えません。
  - 接続に応じて、"HDMI 出力" の設定を変更してください。
  - お使いのテレビの機種によっては、HDMI ミニケーブルで接続したときに、映像や音声は正常に出力されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。
    - 1) HDMI ミニケーブルを抜き差ししてください。
    - 2) 本機の電源を入れ直してください。
  - テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。