Ajuste de la VISUALIZACIÓN DE % DE SONRISA/NOMBRE

"VER % SONRISA/NOMBRE" le permite ajustar los elementos a mostrar cuando los rostros son detectados.
La opción sólo se visualiza cuando "PRIOR. TOQUE AE/AF" se ajusta en "RASTREO DE CARA".

1 Abra el monitor LCD y seleccione el modo de vídeo o imagen fija.

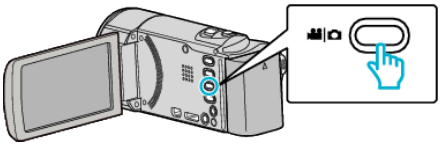

- Aparece el icono de modo vídeo o imagen fija.

2 Pulse "MENU".

3 Pulse "VER % SONRISA/NOMBRE".

4 Pulse el ajuste deseado.

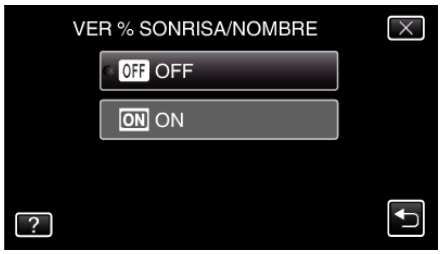

Ajuste	Detalles
OFF	Sólo muestra los cuadros cuando los rostros son detectados.
ON	Muestra los cuadros, nombres y niveles de sonrisa (%) cuando los rostros son detectados.

- Cuadro: Aparece alrededor de los rostros detectados.
  Nombre: Aparece para rostros registrados.
  Nivel de sonrisa: Aparece en valor (0 % - 100 %) para sonrisas detectadas.

Nota :

- La cámara puede detectar hasta 16 rostros. Aparecerán los niveles de sonrisa de hasta 3 de los rostros de mayor tamaño visualizados en la pantalla.
- Es posible que algunos rostros no sean detectados dependiendo del entorno de filmación.
- Puede registrar información de autenticación personal como rostro, nombre y nivel de prioridad de una persona antes de grabar.
- Aparecerán hasta 3 nombres registrados según el nivel de prioridad.